PG-1200

PG-1200 Руководство пользователя

PG-1200

Руководство пользователя

5

PANTECH

www.pantech.com

Made in Korea

МЛ04

Минсвязи России

Д-МТ-0528 от 29.07.2005

01

5U010000773 REV01

5U010000773 REV01

PANTECH

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

PG-1200

Благодарим за выбор телефона Pantech PG–1200 и приветствуем Вас в мире беспроводных сетей мобильной связи с мобильным трехдиапазонным телефоном PG–1200 стандарта GSM.

Компания Pantech рада представить эту совершенно новую модель портативного телефона, которая позволяет обеспечить постоянное соединение с сетью.

В настоящем руководстве пользователя подробно описываются функции телефона и способы их использования.

Примечание: Некоторые материалы настоящего руководства отличаются в зависимости от экземпляра телефона. Различия могут быть связаны с версией программного обеспечения и используемого оператора связи.

Дисплей

Раскладной корпус, внутренний цветной ЖК STN–дисплей, отображающий 65000 цветов, и внешний цветной ЖК STN–дисплей, отображающий 56000 цветов.

- 30,54 мм x 36,04 мм жидкокристаллический внутренний дисплей размером 1,8 дюйма
- 22,96 мм x 16,48 мм жидкокристаллический внешний дисплей размером 1,0”
- Внутренний дисплей поддерживает до 65536 цветов с разрешением 128 x 160, а внешний – до 56000 цветов с разрешением 96 x 64 пикселей.
- 8 строк текста в основном режиме с 18–ти пиксельным шрифтом
- Две функциональные клавиши, четырехсторонняя клавиша прокрутки и клавиша выбора ([OK])

Мелодии

64 – голосная полифония General Midi [поддержка мелодий звонков MP3 (поддержка форматов mpeg–1 и mpeg–2)]

Камера

Встроенная КМОП–камера VGA (330k).

- Разрешение до 640 x 480 (310 000 пикселей)
- Функция таймера (5 или 10 с)
- Дисплей телефона используется как видоискатель
- Фотоальбом в галерее
- Фотогалерея для хранения и редактирования изображений
- 3 варианта качества изображения: Высокое, обычное, низкое
- запись/воспроизведение mjpeg
- поддерживается непрерывная съемка

Размеры и масса

- Масса: 82,8 г
- Размеры: 90 x 45,5 x 23,3 мм

Рабочая частота

- GSM 900, DCS 1800, PCS 1900: 1800 МГц в Европе, Африке, Дальневосточной Азии, Северной Америке и Южной Америке, где эти сети поддерживаются
- Автоматическое переключение диапазонов

Внешний вид

Динамик
Внутренний дисплей
Клавиши специального меню, 4–стороняя навигационная клавиша
Клавиша доступа к WAP
Клавиша выбора/ подтверждения меню
Разъем для гарнитуры
Левая функциональная клавиша
Правая функциональная клавиша
Клавиша набора Прием вызова
Вкл. и выкл. питания Клавиша выхода из меню
Голосовая почта
Отмена/Назад
Клавиша выхода из режима удаления/редакт. текста
Буквенно–цифровые клавиши
Режим вибрации
Блокировка/разблокирование телефона
Микрофон

Регулировка
громкости
Прокрутка меню
Клавиша камеры
Камера

Краткий перечень функций клавиш

Клавиша	Функция
(Влево/вправо)	Позволяет выполнять функции, отображаемые в нижней строке дисплея.
	Прокрутка пунктов меню в режиме Меню. В режиме ожидания, Клавиша Влево (▷): Экран списка Избранное Клавиша Вправо (◁): Экран меню Сообщения Клавиша Вверх (△): Меню Звук для изменения звука. Клавиша Вниз (▽): Экран Контакты для поиска нужных телефонов. Дополнительную информацию см. в разделе “Использование клавиш быстрого выбора команд в режиме ожидания”.
	При коротком нажатии в режиме ожидания позволяет открыть меню WAP (Протокол беспроводного доступа). При длительном нажатии в режиме ожидания позволяет непосредственно запустить WAP–браузер. Позволяет выбирать функции меню, которые сохраняют введенную пользователем информацию, такую как имена, память SIM. Используется также для подтверждения.
	Позволяет удалять символы с дисплея или осуществлять возврат к предыдущему меню. При коротком нажатии в режиме ожидания позволяет отображать Календарь.
	Позволяет отправлять или принимать вызов. В режиме ожидания позволяет отображать список последних вызовов. При длительном нажатии в режиме ожидания позволяет повторно вызвать последний набранный номер.

Краткий перечень функций клавиш

Клавиша	Функция
	Завершение текущего вызова. Включение/выключение телефона при нажатии и удержании. Отмена ввода информации, сделанного пользователем, и возврат телефона в режим ожидания в режиме Меню.
	При длительном нажатии в режиме ожидания позволяет быстро соединяться с сервером голосовой почты.
	Позволяет вводить цифры, буквы или специальные символы. Переход к экрану набора при нажатии в режиме ожидания.
	При длительном нажатии в режиме ожидания позволяет включить или выключить режим Вибрация. При нажатии в режиме ввода текста показывается экран ввода символов. Поиск слова при нажатии в предиктивном режиме ввода текста.
	Позволяет вводить международный префикс для набора номера. Ввод символа пробела в режиме набора текста.
	При нажатии и удержания в режиме ожидания блокируется или разблокируется телефон. “1234”) При длительном нажатии при работе с экраном в режиме редактирования текста меняются различные режимы ввода текста.
	Позволяет регулировать громкость динамика в момент звонка и перемещать курсор вверх или вниз по меню. Регулировка громкости звука клавиш в режиме ожидания, если телефон раскрыт.
	Позволяет включить режим записи на камеру. В режиме записи действует как спусковая кнопка затвора. При длительном нажатии включается/выключается видео режим.

Использование телефона при управлении автомобилем запрещено.

Ознакомьтесь с соответствующими законами и правилами, связанными с запретом на использование телефона во время управления транспортным средством, и соблюдайте их.

- Использование мобильного телефона во время вождения автомобиля может отвлечь внимание водителя, что в результате может привести к авариям. Пожалуйста, отключите телефон в автомобиле, как можно скорее.
- При необходимости воспользоваться мобильным телефоном в экстренных случаях, используйте гарнитуру, или остановите автомобиль в безопасном месте на время разговора для собственной безопасности.
- Радиоизлучение генерируемое мобильным телефоном, может создавать помехи для работы электронных приборов, установленных в автомобиле. Помните об этой особенности телефона.

Места, где запрещено использование мобильных телефонов

Всегда выключайте мобильный телефон в местах, где запрещено использование мобильных телефонов.

Запрещается использование телефона во взрывоопасных и других опасных местах

Выключайте мобильный телефон в местах, где присутствуют взрывоопасные вещества (такие как бензин; на заправочных станциях или в местах хранения химикатов), и соблюдайте соответствующие инструкции и предписания на знаках в этих местах. Никогда не пытайтесь в таких местах отсоединять батарею от телефона.

При посадке в самолет

- Отключайте телефон, при посадке на борт самолета. Радиоизлучение телефона, может создавать помехи для работы электронных навигационных приборов, установленных в самолете.

При использовании медицинского оборудования

- Выключайте телефон в медицинских учреждениях.
- Соблюдайте правила, установленные в медицинском учреждении.
- По возможности выключайте телефон при использовании медицинского оборудования для личных целей. Проконсультируйтесь с производителем или специалистом перед использованием телефона рядом с медицинским оборудованием.

Установка автомобильной гарнитуры

- Не устанавливайте автомобильное устройство громкой связи в зоне рулевого управления, раскрывания воздушной подушки безопасности. В противном случае могут быть нанесены травмы.

Влияние мобильного телефона на электронные приборы

Радиоизлучение мобильного телефона может нарушить работу некоторых электронных приборов. Соблюдайте осторожность.

Дерево меню

1 Сообщения

1.1 Создать
- 1.1.1 SMS
- 1.1.2 MMS

1.2 Входящие

1.3 Исходящие

1.4 Черновики

1.5 Отправленные

1.6 Шаблоны

1.7 Настройки
- 1.7.1 SMS
  - 1.7.1.1 Центр SMS
  - 1.7.1.2 Вр. жизни сооб.
  - 1.7.1.3 Тип сообщения
  - 1.7.1.4 Поместить в
  - 1.7.1.5 Сохранить сообщение
  - 1.7.1.6 Отчет о доставке
- 1.7.2 MMS
  - 1.7.2.1 Профиль MMS
  - 1.7.2.2 Вр. жизни сооб.
  - 1.7.2.3 Автозагрузка
  - 1.7.2.4 Сохранить сообщение
  - 1.7.2.5 Отчет о прочтении
  - 1.7.2.6 Отчет о доставке
- 1.7.3 CB–настройки
  - 1.7.3.1 Язык
  - 1.7.3.2 Информ. Темы
  - 1.7.3.3 Получить
- 1.7.4 Голосов. почта

1.8 Память

2 Контакты

2.1 Поиск
- 2.1.1 По имени
- 2.1.2 Групповой поиск
- 2.1.3 Поиск фото
- 2.1.4 Номер услуги *

2.2 Доб. контакт

2.3 Быстрый набор

2.4 Группы

2.5 Выбор памяти
- 2.5.1 Телефон или SIM
- 2.5.2 SIM–карта
- 2.5.3 Телефон

2.6 Скопировать все

2.7 Удалить все
- 2.7.1 Телефон
- 2.7.2 SIM–карта

2.8 Память

* Показывается только, если поддерживается SIM–картой.

3 Журнал вызовов

3.1 Пропущенные

3.2 Принятые

3.3 Набранные

3.4 Удал. журнал
- 3.4.1 Пропущенные
- 3.4.2 Принятые
- 3.4.3 Набранные
- 3.4.4 Все вызовы

3.5 Таймер вызовов
- 3.5.1 Последний
- 3.5.2 Входящие
- 3.5.3 Исходящие
- 3.5.4 Общее время звонков
- 3.5.5 Сброс таймеров

3.6 Стоим. вызова **
- 3.6.1 Стоим. вызова
- 3.6.2 Общая стоим. звонков
- 3.6.3 Очист. журнал
- 3.6.4 Макс. стоим.
- 3.6.5 Единица стоимости

3.7 Информ. о GPRS.
- 3.7.1 Текущее соед.
- 3.7.2 Последн. соед.
- 3.7.3 Полная информация
- 3.7.4 Очист. журнал

4 Медиагалерея

4.1 Фотогалерея

4.2 Видеогалерея

4.3 Галерея картинок

4.4 Галерея звуков

4.5 Память

5 Мультимедиа

5.1 Камера
- 5.1.1 Сделать снимок
- 5.1.2 Снять видео
- 5.1.3 Фотогалерея
- 5.1.4 Видеогалерея
- 5.1.5 Настройки
  - 5.1.5.1 Размер изображения
  - 5.1.5.2 Качество
  - 5.1.5.3 Таймер
  - 5.1.5.4 Мультисъемка
  - 5.1.5.5 Щелчок
  - 5.1.5.6 Автосохранение

5.2 Игры

5.3 Java
- 5.3.1 Игры
- 5.3.2 Память

** Зависит от сети

Дерево меню

- 6 Настройки
- 6.1 Дисплей
  - 6.1.1 Основной экран
    - 6.1.1.1 Обои
    - 6.1.1.2 Тип обоев
  - 6.1.2 Приветствие
    - 6.1.2.1 При запуске
    - 6.1.2.2 На обоях
  - 6.1.3 Контрастность
  - 6.1.4 Подсветка
  - 6.1.5 Индикатор сети
  - 6.1.6 Индикация речи
- 6.2 Звук
  - 6.2.1 Настр. звонка
  - 6.2.2 Звонок
  - 6.2.3 Сообщение
  - 6.2.4 Клавиатура
  - 6.2.5 Открыт. флипа
  - 6.2.6 Звук. эффекты
  - 6.2.7 Имя профиля
  - 6.2.8 Сбросить
- 6.3 Вызов
  - 6.3.1 Переадресация **
    - 6.3.1.1 Все вызовы
    - 6.3.1.2 Если занято
    - 6.3.1.3 Если нет ответа
    - 6.3.1.4 Если недоступ.
    - 6.3.1.5 Отменить все
  - 6.3.2 Тип ответа
  - 6.3.3 Автоответ
    - 6.3.3.1 Автоответ
    - 6.3.3.2 Записан. сообщ.
    - 6.3.3.3 Сообщ. ответа
    - 6.3.3.4 Время ответа
    - 6.3.3.5 Пользов. сообщ.
  - 6.3.4 Автодозвон
  - 6.3.5 Ожид. вызова**
    - 6.3.5.1 Активировать
    - 6.3.5.2 Деактивировать
    - 6.3.5.3 Статус
  - 6.3.6 Отпр. ID звонящ.**
  - 6.3.7 Свой номер
  - 6.3.8 Активная линия*
- 6.4 Язык
- 6.5 Время и Дата
- 6.6 Избранное
- 6.7 Выбор сети
- 6.8 Безопасность
  - 6.8.1 Блокиров. SIM*
  - 6.8.2 Сменить PIN *
  - 6.8.3 Блок. телефона
  - 6.8.4 Сменить пароль
  - 6.8.5 Забл. прилож.
  - 6.8.6 Сетевые запреты
    - 6.8.6.1 Запрет вызовов
    - 6.8.6.2 Сетев. запреты **
  - 6.8.7 Закр. группа *
  - 6.8.8 Фикс. набор
  - 6.8.9 Сменить PIN2 **
  - 6.8.10 Перезагрузка
- 6.9 Версия ПО

* Зависит от SIM–карты

** Зависит от сети

7 Органайзер

7.1 Будильник

7.2 Планировщик

7.3 Заметки
7.3.1 Заметка
7.3.2 Диктофон

7.4 Мировое время

7.5 Калькулятор

7.6 Конвертер

7.7 Секундомер

7.8 Таймер

8 WAP

8.1 Домой

8.2 Возобновить

8.3 Закладки

8.4 Push-сообщения
8.4.1 Входящие
8.4.2 Выбрать режим

8.5 Переход по URL

8.6 Профили

8.7 Кэш
8.7.1 Кэширование
8.7.2 Очистить кэш

8.8 Сертификаты

8.9 Версия

9 SIM-меню*

* Зависит от SIM-карты

Содержание

Подготовка к эксплуатации

Комплектация 20
Внутренний и внешний дисплеи 21
SIM–карта 26
Использование батареи 28

Новые функции

Видео ID вызывающего абонента 32
Настройка формата MJPEG для экрана в режиме ожидания..... 34
Настройки OTA 35
DRM/ Блокировка пересылки 36

Основные функции

Включение и выключение телефона 38
• Включение телефона [1.1] 38
• Выключение телефона [1.2] 38
Выполнение вызова 39
• Выполнение вызова [2.1] 39
• Завершение вызова [2.2] 39
• Использование журнала вызовов [2.3] 39
• Использование Контактов [2.4] 40
• Выполнение международного вызова [2.5] 40
• Быстрый набор из Контактов [2.6] 41
• Выполнение экстренного вызова [2.7] 41
Ответ на вызов 42
• Ответ на вызов [3.1] 42
• Просмотр пропущенных вызовов [3.2] 42
• Отклонение вызова [3.3] 43
• Регулировка громкости вызова [3.4] 43
Опции вызова 44
• Отключение микрофона (Без звука) [4.1] 44
• Удержание вызова [4.2] 44
• Ответ на второй вызов [4.3] 45
• Поиск номера в Контактах [4.4] 46
• Использование сигналов DTMF [4.5] 46

• Переадресация звонка [4.6] 47
• Использование услуги сообщений [4.7] 47
• Выполнение конференц–вызова [4.8] 48
Использование гарнитуры 51
Выбор функций меню 52
• Переход к функциям меню [6.1] 52
• Использование клавиш быстрого выбора команд в режиме ожидания [6.2] 53
Ввод текста 54
• Режим ввода [7.1] 54
• Изменение режима ввода текста [7.2] 55
• Использование режима T9 [7.3] 57
• Режим ABC [7.4] 58
• Использование режима 123 [7.5] 59
• Использование символьного режима [7.6] 60

Приложения

Сообщения 62
• Создать [1.1] 63
• Входящие [1.2] 68
• Исходящие [1.3] 71
• Черновики [1.4] 73
• Отправленные [1.5] 74
• Шаблоны [1.6] 75
• Настройки [1.7] 75
• Память [1.8] 79
Контакты 80
• Добавление нового контакта [2.1] 80
• Редактирование контактов [2.2] 80
• Поиск по имени/групповой поиск/поиск фото [2.3] 81
• Настройка групп [2.4] 82
• Настройка быстрого набора [2.5] 83
• Удалить все [2.6] 83
• Память [2.7] 83
• Номер услуги [2.8] 84
• Копировать все [2.9] 84

Содержание

Журнал вызовов 85
• Пропущенные [3.1] 85
• Принятые [3.2] 86
• Набранные [3.3] 86
• Удал. журнал [3.4] 87
• Таймер вызовов [3.5] 87
• Стоим. вызова [3.6] 88
• Информ. о GPRS. [3.7] 89
Медиагалерея 90
• Фотогалерея [4.1] 90
• Видеогалерея [4.2] 91
• Галерея картинок [4.3] 92
• Галерея звуков [4.4] 93
• Память [4.5] 94
Мультимедиа 95
• Камера[5.1] 95
• Игры [5.2] 100
• Java [5.3] 100
Настройки 102
• Дисплей [6.1] 102
• Звук [6.2] 104
• Вызов [6.3] 108
• Язык [6.4] 112
• Время и дата [6.5] 112
• Избранное [6.6] 113
• Выбор сети [6.7] 113
• Безопасность [6.8] 114
• Версия ПО [6.9] 117
Органайзер 118
• Будильник [7.1] 118
• Календарь [7.2] 119
• Заметки [7.3] 122
• Мировое Время [7.4] 124
• Калькулятор [7.5] 124
• Конвертер [7.6] 125
• Секундомер [7.7] 126
• Таймер [7.8] 126

Дополнительные функции
WAP 128
• Навигация с использованием WAP–браузера [1.1] 128
• Ввод текста в WAP–браузере [1.2] 128
• Домой [1.3] 129
• Возобновить [1.4] 129
• Закладки [1.5] 129
• Push–сообщения [1.6] 129
• Переход по URL [1.7] 130
• Профили [1.8] 131
• Кэш [1.9] 133
• Сертификаты [1.10] 133
• Версия [1.11] 134
SIM–меню 134

Приложение
Код доступа 136
Устранение неполадок 138
Эксплуатация и безопасность 141
Глоссарий 142

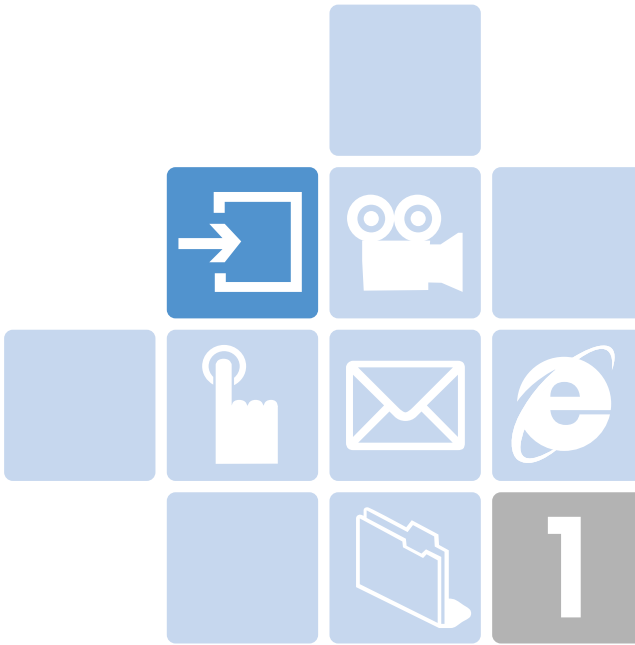

Подготовка к эксплуатации

1. Комплектация
2. Внутренний и внешний дисплеи
3. SIM–карта
4. Использование батареи

Комплектация

Телефон

Батарея

Руководство по эксплуатации

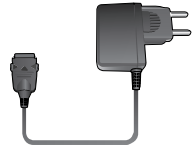

Дорожное зарядное устройство

❉ Комплектация отличается в зависимости от региона.

В телефоне имеется 2 дисплея (внутренний и внешний), в верхней части которых расположены пиктограммы, показывающие состояние телефона.

Внутренний дисплей [2.1]

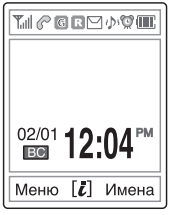

Область пиктограмм

Область текста и графики
- Отображение информации на дисплее в режиме ожидания Информация о регионе через службу информации Название сети Дата и время

Индикация функциональных клавиш

Пиктограмма	Описание
	Показывает мощность принимаемого сигнала. Чем больше количество полосок, тем сильнее сигнал.
	Выполняется вызов.
	Вне зоны покрытия сети, невозможно отправить или принять вызов.
	Получено новое голосовое сообщение.
	Получено сообщение. Если нет свободной памяти для текстовых сообщений, пиктограмма будет выглядеть так . Если нет свободной памяти для мультимедийных сообщений, пиктограмма будет выглядеть так
	Индикатор роуминга

Пиктограмма	Описание
	В зоне обслуживания службой GPRS. Во время сессии GPRS пиктограмма будет выглядеть следующим образом: G
	Активирована функция переадресации вызова
	Будильник установлен на определенное время
	Для входящего вызова установлено уведомление только звуковым сигналом.
	Для входящего вызова установлено уведомление звуковым сигналом с повышением громкости.
	Для входящего вызова установлено уведомление звуковым сигналом с вибрацией.
	Для входящего вызова установлено уведомление вибрацией с последующим звуковым сигналом.
	Для входящего звонка установлено уведомление только вибрацией.
	Установлен бесшумный режим для всех уведомлений, а для всех звонков – только вибрация.
	Подключена гарнитура.
	Активирована функция автоответчика.
	Уровень заряда батареи. Число полосок показывает текущий заряд батареи Если батарея разряжена, пиктограмма будет выглядеть так: .

Нерабочий режим дисплея.

При отсутствии нажатия клавиш в течение минуты после того, как потухли внешний и внутренний дисплеи, внутренний дисплей переходит в нерабочий режим для экономии энергии. Чтобы включить дисплей, нажмите любую клавишу.

Выбор функций и опций.

Мобильный телефон снабжен несколькими функциями персонализации, которые находятся в меню и подменю. Для получения доступа к этим функциям нужно использовать три функциональные клавиши [⊖], [⊖].

Каждое меню и подменю позволяет просматривать и изменять настройки определенной функции.

Функция функциональной клавиши меняется в зависимости от текущего контекста; текущая функция обозначается надписями или пиктограммами в нижней строке дисплея.

Чтобы просмотреть различные доступные функции/опции или выбрать ту, которая требуется:

1. Нажмите соответствующую функциональную клавишу.
2. Чтобы выбрать отображенную функцию или выделенную опцию, нажмите функциональную клавишу [⊖] или клавишу [OK].
3. Чтобы выделить следующую опцию в списке, нажмите клавишу Вверх или клавишу Вниз.
4. Чтобы вернуться к предыдущей функции или опции в списке, нажмите клавишу [C].

5 Чтобы вернуться в режим ожидания, нажмите клавишу [ ].

Для некоторых функций запрашивается ввод пароля или PIN–кода. Введите необходимый код и нажмите клавишу [ ]. Пароль телефона по умолчанию “1234”)

Внешний дисплей [2.2]

В следующем разделе приводится описание внешнего дисплея, удобных меню внешнего дисплея и их функций.

Боковая клавиша вверх	• Позволяет регулировать громкость динамика и перемещать курсор вверх по меню во время вызова. • При нажатии во время входящего звонка отключается звук звонка. • При нажатии во время входящего вызова отклоняется входящий вызов.
Боковая клавиша вниз	• Позволяет регулировать громкость динамика и перемещать курсор вниз по меню во время вызова. • При нажатии во время входящего звонка отключается звук звонка. • При нажатии во время входящего вызова отклоняется входящий вызов.
Клавиша Экстра	• Позволяет включить режим записи на камеру. • В режиме записи действует как затвор объектива. • При длительном нажатии включается / выключается видео режим.

Специальные функции боковых клавиш.

1. Снимок

Закройте крышку, чтобы запустить функцию камеры.

Нажмите и удерживайте боковую клавишу [], чтобы активировать режим съемки камерой. Еще раз нажмите клавишу [], чтобы сделать снимок. Затем, на экране отобразится сделанный снимок. В это время нажмите, клавишу [] чтобы сохранить рисунок с авто–именем. В режиме просмотра нажмите боковую клавишу [/] чтобы вернуться в режим записи камеры.

Нажмите и удерживайте клавишу [], чтобы активировать видеорежим при открытом телефоне.

SIM-карта [3.1]

Зарегистрировавшись как абонент сотовой сети, Вы получите SIM–карту (Модуль идентификации абонента), содержащую регистрационную информацию абонента. (PIN), наличие дополнительного сервиса и т.д.

Храните её, обращайтесь с ней аккуратно, как с кредитной карточкой.

Не сгибайте, не царапайте, предохраняйте от влаги.

Не допускайте воздействия на карту статического электричества.

Во избежание повреждения памяти SIM–карты всегда отключайте телефон перед извлечением и установкой SIM–карты.

Установка/извлечение SIM-карты [3.2]

1 Отсоедините батарею от телефона.

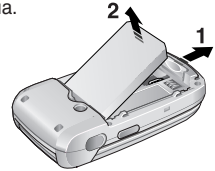

2 Убедившись, что гнездо SIM–карты пусто, вставьте SIM–карту в гнездо.

3 Чтобы извлечь SIM–карту, выдвиньте ее в направлении стрелки, как показано на рисунке ниже.

Установка батареи [4.1]

Совместите верхние контактные детали как показано на рисунке, а затем мягко нажмите на нижнюю часть, чтобы аккуратно вставить батарею.

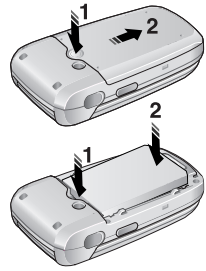

Извлечение батареи [4.2]

Отожмите вверх фиксатор батареи и извлеките батарею.

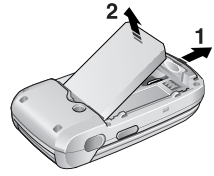

Зарядка батареи [4.3]

В этом телефоне используется литий–ионная аккумуляторная батарея. Используйте только разрешенные батарею и зарядное устройство. За дополнительной информацией обращайтесь к ближайшему продавцу.

Телефоном можно пользоваться и во время зарядки батареи.

Когда аккумуляторная батарея установлена в телефон, откройте заглушку в нижней части телефона и подсоедините зарядное устройство. Зарядное устройство поставляется вместе с телефоном.

По окончании зарядки отсоедините зарядное устройство от розетки.

Важное замечание: В данном телефоне устанавливается литий–ионная аккумуляторная батарея.
Можно использовать следующие типы литий–ионных аккумуляторных батарей.
(Обратитесь к местному продавцу для получения дополнительной информации).
Стандартная батарея.

Меры предосторожности при использовании батареи [4.4]

- Не используйте поврежденные батарею или зарядное устройство.
- Используйте батарею только по прямому назначению.
- Чем ближе базовая станция, тем больше время использования телефона, т.к. уменьшается потребление электроэнергии.
- Время зарядки батареи зависит от ее остаточного заряда и типа используемой батареи и зарядного устройства.
- Со временем срок работы батареи уменьшается.
- Используйте только разрешенные батарею и зарядное устройство.

- Поскольку избыточная зарядка может сократить срок службы батареи, отсоединяйте батарею от зарядного устройства, как только она полностью зарядится. Отсоединяйте зарядное устройство от электросети, как только зарядка завершена. Нахождение батареи в жарких или холодных местах, особенно в автомобиле летом или зимой сокращает ее емкость и срок службы. Всегда используйте батарею при нормальных температурах.
- Не заземляйте батарею. Заземление может произойти в случае контакта батареи с токопроводящим объектом. Заземленный телефон может также повредить батарею.
- Использованные батареи необходимо утилизировать и перерабатывать в соответствии с местными правилами.
- Не сжигайте батареи.
- Не используйте неразрешенное зарядное устройство.
- С целью предотвращения травм и ожогов не допускайте контакта металлических объектов с клеммами “+” и “–” батареи.

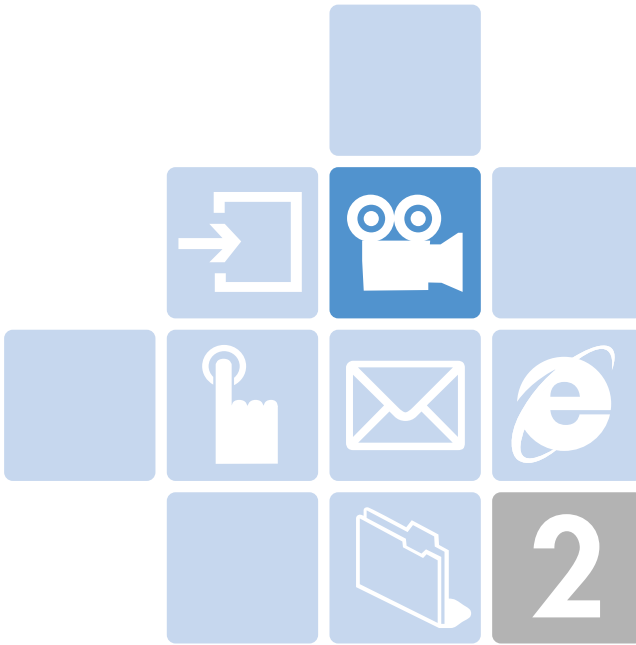

Новые функции

1. Видео ID вызывающего абонента
2. Настройка формата MJPEG для экрана в режиме ожидания
3. Настройки OTA
4. DRM/ Блокировка пересылки

Видео ID вызывающего абонента

Сохраняет видеоклип контакта или другие видеоклипы. Выбирает и устанавливает видеоклип для соответствующего контакта в адресной книге.

Когда поступает вызов от этого абонента, на экране воспроизводится соответствующий видеоклип.

Можно использовать один из двух методов настройки.

Контакты [1.1]

1. Выберите “Меню ➞ 2.Контакты ➞ 2.Доб. контакт”.
2. Выберите опцию “2.Телефон” под опцией “Сохранить в” и введите нужную информацию во все поля.
3. Нажмите клавишу навигации [◁] в меню сохранения изображения, и появится всплывающее меню “Доб. контакт”.
4. Выберите “3.Снять видео” (для получения дополнительной информации см. Приложения, Меню 5.1.4) или “4.Видеогалерея” (для получения дополнительной информации см. Приложения, Меню 4.3) для определения видеофайла.
5. Выбранное видео будет воспроизводится, когда поступает вызов от соответствующего абонента.

Мультимедиа [1.2]

1. Выберите “Меню ➞ 5.Мультимедиа ➞ 1.Камера ➞ 2.Снять видео” и сохраните видео. (Для получения дополнительной информации см. Приложения 5.1.4)
2. Выберите “Меню ➞ 5.Мультимедиа ➞ 1.Камера ➞ 4.Видеогалерея” или “Меню ➞ 4.Медиагалерея ➞ 2.Видеогалерея”. (Дополнительную информацию см. в Приложения, Пункт 4.3)
3. Выберите видеоальбом и нажмите функциональную клавишу [Опция] [(-)] и выберите [Установ. как].
4. Когда появится всплывающее меню “Установ. как”, выберите “2.Контакты”, затем выберите нужного абонента и нажмите клавишу [OK]. (В Контактах должен быть сохранен как минимум один абонент).
5. Выбранное видео будет воспроизводиться, когда поступает вызов с соответствующего номера.

Настройка формата MJPEG для экрана в режиме ожидания

Существует возможность выбрать видеофайл, который будет воспроизводиться на экране в режиме ожидания.

1. Выберите “Меню → 5.Мультимедиа → 1.Камера → 2.Снять видео” и сохраните видео. (Для получения дополнительной информации см. Приложения, Меню 5.1.4)
2. Выберите “Меню → 5.Мультимедиа → 1.Камера → 4.Видеогалерея” или “Меню → 4.Медиагалерея → 2.Видеогалерея”. (Дополнительную информацию см. в Приложения, Пункт 4.3)
3. Выберите видеоальбом и нажмите функциональную клавишу [Опция] [⊟] и выберите [Установ. как].
4. Когда появится всплывающее меню “Установ. как” выберите “1.Обои”. Выбранное видео будет воспроизводиться на экране в режиме ожидания.

Предоставление WAP/OTA [3.1]

Чтобы использовать браузер WAP, необходимо установить правильные настройки соединения на телефоне.

Возможно добавлять и/или редактировать WAP Профиль вручную или непосредственно получить настройки как конфигурационное сообщение в соответствии с оператором и/или провайдером услуг, а потом сохранить их на своем телефоне.

Учтите, что при этом необходимо будет выполнять инструкции, появляющиеся на экране, чтобы сохранить и активировать настройки.

Также обратите внимание на то, что была достигнута совместимость с предоставлением WAP Ericsson/Nokia.

DRM/Блокировка пересылки [4.1]

Данный телефон поддерживает управление цифровыми правами (DRM) для защиты полученных данных. Часть содержимого, например, звонки, обои, и т.д. могут быть защищены Блокировкой пересылки. Это означает, что защищенные данные не смогут быть перенаправлены другим устройствам, включая другие телефоны и компьютеры.

Учтите, что провайдер услуг должен проинформировать перед попыткой загрузить защищенные данные.

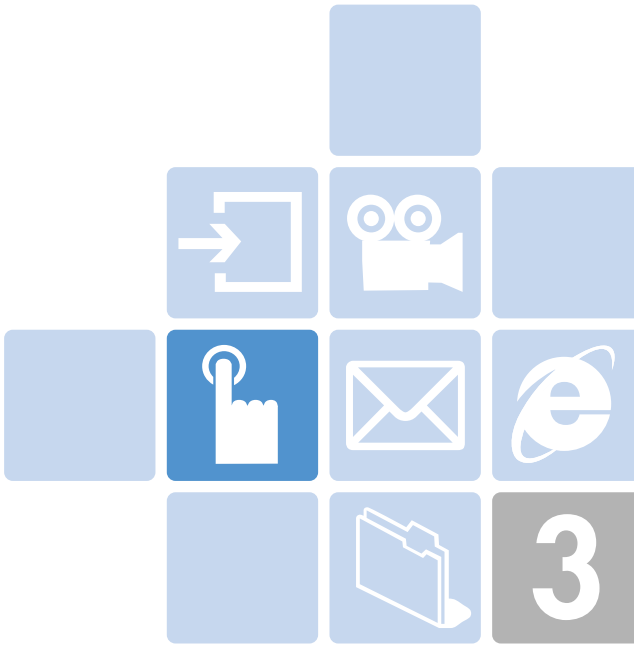

Основные функции

1. Включение и выключение телефона
2. Выполнение вызова
3. Ответ на вызов
4. Опции вызова
5. Использование гарнитуры
6. Выбор функций меню
7. Ввод текста

Включение телефона [1.1]

1. Откройте откидную крышку.
2. Нажмите и удерживайте клавишу [⏻], пока телефон не включится.
3. Если телефон запрашивает ввод PIN–кода, введите его и нажмите функциональную клавишу [OK]. (Дополнительную информацию см. в Приложения, Пункт 6.8)

Телефон начнет поиск доступной сети, и на внутреннем и внешнем дисплее отобразятся текущие дата и время. Как только телефон соединится с сетью, можно выполнять и принимать вызовы.

Если при работе телефона произошел сбой, или телефон не включается, удалите батарею и установите ее снова через 5 – 10 секунд.

Примечание: Для изменения языка используйте опцию меню Язык (для получения дополнительной информации см. Приложения, Меню 6.4)

Выключение телефона [1.2]

Для выключения телефона нажмите и удерживайте клавишу [⏻] до тех пор, пока на дисплее не отобразится анимационная заставка выключения.

Выполнение вызова [2.1]

Для выполнения вызова в режиме ожидания введите междугородный код и телефонный номер и нажмите клавишу [ ].

Примечание: Если функция [Автодозвон] установлена в состояние [Вкл.] (для получения дополнительной информации см. Приложения, Меню 6.3.4), при отсутствии ответа телефон будет пытаться автоматически выполнить вызов до 10 раз.

Для стирания последней отображаемой цифры нажмите клавишу [ ].

Для стирания всех отображенных цифр нажмите и удерживайте клавишу [ ].

Завершение вызова [2.2]

Чтобы завершить вызов, нажмите клавишу [ ] или закройте телефон.

После завершения вызова на экран выводится сводка данных вызова (имя или номер вызываемого абонента, время оказания услуги).

Использование журнала вызовов [2.3]

Телефон сохраняет набранные, полученные и пропущенные вызовы. Последний вызов сохраняется на первой позиции. Если один и тот же номер был набран несколько раз, то сохраняется только информация о самом последнем наборе.

1 Нажмите клавишу [ ], чтобы просмотреть список журнала набранных вызовов в хронологическом порядке.

2 Для выбора номера нажимайте клавиши [/].

3 Для набора номера нажмите клавишу [ ].
(Дополнительную информацию см. в Приложения, Пункт 3)

Примечание: Для повторного набора последнего номера из журнала вызовов нажмите и удерживайте клавишу [ ].

Использование Контактов [2.4]

Часто используемые имена и номера телефонов можно сохранить в памяти SIM–карты или телефона, которая называется Контакты.

Таким образом, не потребуется запоминать все телефонные номера; необходимо просто выбрать нужное имя для выполнения соединения со связанным с ним номером.

1 Для доступа к меню “2.Контакты” и списку “Просмотр. имена” нажмите в режиме ожидания клавишу [ ] и клавишу [ ] соответственно.

2 Выберите номер из “Просмотр. имена”.

3 Для набора номера нажмите клавишу [ ].
(Дополнительную информацию см. в Приложения, Пункт 2)

Выполнение международного вызова [2.5]

1 Нажмите и удерживайте клавишу [0 +] для ввода международного префикса, пока на экране не появится символ “+”, и введите исходящий национальный код.

2 Введите код страны, код города и номер телефона, на который необходимо позвонить.

3 Нажмите клавишу [ ].

Быстрый набор из Контактов [2.6]

Нажмите и удерживайте номер “быстрого набора” для выполнения вызова сохраненного номера. Например, нажмите и удерживайте клавишу “5” для набора номера, который был сохранен в списке быстрого набора под номером “5”.

Для номеров быстрого набора длиннее двух цифр, нажмите первую цифру, затем нажмите и удерживайте вторую цифру.

(Дополнительную информацию см. в Приложения, Пункт 2.5)

Выполнение экстренного вызова [2.7]

Экстренный вызов можно выполнить и без SIM–карты.

Введите “Экстренный номер”.

Затем нажмите клавишу [ ] или нажмите функциональную клавишу [SOS], если в телефоне не установлена SIM–карта.

Ответ на вызов [3.1]

При приеме вызова телефон звонит (или вибрирует), и на экране отображается имя или номер вызывающего абонента (если сеть поддерживает услугу АОН и на нее есть подписка).

Если вызывающий абонент может быть идентифицирован, то на экране отображается номер телефона вызывающего абонента или имя, если оно записано в Контактах.

1. Для ответа на вызов откройте крышку.
2. Если телефон уже раскрыт, нажмите клавишу [ ].

Совет: Если тип ответа настроен как [Ответ любой кл.], на вызов можно ответить нажатием любой клавиши, кроме клавиши [ ].

Просмотр пропущенных вызовов [3.2]

Если было невозможно ответить на входящий вызов, на экране для напоминания появится сообщение о пропущенном звонке.

Чтобы ответить на пропущенный вызов:

1. Откройте телефон.
2. Нажмите функциональную клавишу [Просмотр] для отображения списка пропущенных вызовов.
3. При необходимости прокрутите список до нужного номера нажатием клавиш [/].
4. Нажмите клавишу [ ] для выполнения вызова пропущенного номера. Чтобы закрыть уведомление о пропущенном вызове, нажмите клавишу [ ] или [ ].

Отклонение вызова [3.3]

При раскрытом телефоне нажмите клавишу [ ] или функциональную клавишу [Отклонить]. При нажатии функциональной клавиши [Отклонить], вызывающий абонент услышит гудки занятой линии.

Когда крышка закрыта, нажмите и удерживайте клавиши [/], во время звукового сигнала о входящем вызове.

Регулировка громкости вызова [3.4]

Чтобы отрегулировать громкость динамика во время вызова, используйте кнопки уровня громкости на левом боку телефона.

Нажмите клавишу [ ] для увеличения уровня громкости или клавишу [ ] для уменьшения громкости.

В режиме ожидания, когда телефон раскрыт, можно отрегулировать громкость звука клавиш, используя клавиши [/].

Для отображения опций вызова во время вызова нажмите клавишу [-].

Отключение микрофона (Без звука) [4.1]

Чтобы собеседник Вас не слышал, можно временно отключить микрофон.

Например, при необходимости сказать что–нибудь другому человеку в комнате и при нежелании, чтобы вызывающий абонент что–либо слышал.

Чтобы активировать функцию “Без звука”, нажмите функциональную клавишу [Без звука] или выберите Опции, а затем “Без звука”.

Для повторного включения микрофона: Нажмите функциональную клавишу [Звук].

Удержание вызова [4.2]

Возможно перевести текущий вызов в режим удержания в любое время.

В то время, как выполняется первый вызов, если эта услуга поддерживается сетью, можно выполнить другой вызов. Один из этих вызовов активен, а другой находится в режиме удержания, и между ними можно переключаться.

Для перевода вызова в режим удержания просто нажмите функциональную клавишу [Опция], а затем [Удержание] или нажмите клавишу [ ].

Можно повторно активировать вызов в любой момент посредством выбора [Опция], а затем [Извлечь].

Когда вызов удерживается, имя и пиктограмма становятся серыми.

Для выполнения вызова во время другого вызова:

1. Введите номер телефона, который необходим, или найдите его в Контактах.
2. Нажмите клавишу для набора второго номера. Первый вызов автоматически переводится на удержание.

Для переключения между двумя вызовами просто нажмите функциональную клавишу [Переключить].

Текущий вызов будет помещен на удержание, а вызов на удержании будет снова активирован, так что можно продолжить разговор с другим собеседником.

Чтобы завершить разговор, окончите каждый вызов, как обычно нажатием клавиши [].

Ответ на второй вызов [4.3]

Если эта услуга поддерживается сетью, и активирована опция [Ожид. вызова] (для получения дополнительной информации см. Приложения, Меню 6.3.5), то можно ответить на входящий вызов в процессе текущего вызова. Сигнал ожидания вызова оповещает о поступлении входящего вызова.

Для ответа на вызов в процессе текущего вызова:

1. Нажмите клавишу [] для ответа на входящий вызов.
2. Первый вызов автоматически переводится на удержание.
3. Для переключения между двумя вызовами нажмите функциональную клавишу [Переключить].

Для завершения текущего вызова нажмите клавишу [].

Соединение переключится на удерживаемый вызов автоматически.

Поиск номера в Контактах [4.4]

Во время разговора можно искать номер в Контактах.

1. Нажмите функциональную клавишу [Опция].
2. Для того, чтобы выбрать [Контакты] нажимайте клавиши [▽/△]. Нажмите функциональную клавишу [Выбор].
3. Выберите предпочтительный вид поиска, например, по имени, групповой поиск или поиск по фотографии.
4. Нажмите функциональную клавишу [OK].
5. Появятся записи Контактов.
6. В случае поиска по имени введите несколько начальных букв имени.
7. Появится список записей Контактов, начинающихся с букв, соответствующих вводу.

Примечание: Также можно пролистать Контакты сначала, нажимая клавиши [▽/△].

8. Для просмотра выделенной записи нажмите функциональную клавишу [OK].
(Дополнительную информацию см. в Приложения, Пункт 2)

Использование сигналов DTMF [4.5]

Во время вызова можно отключить или включить сигнал DTMF.

Когда выбрана опция [DTMF Откл.], телефон не передает сигналы клавиш. Это позволяет нажимать клавиши во время выполнения вызова беззвучно.

Для связи с автоответчиками или компьютеризированными телефонными системами необходимо выбрать опцию [DTMF Вкл.].

Переадресация звонка [4.6]

Текущий вызов может быть перенаправлен на удерживаемый, если эта услуга поддерживается сетью, так что абоненты смогут говорить друг с другом. При этом Вы отсоединитесь от них обоих.

1. Во время вызова ответьте на вызов или выполните вызов обычным способом и нажмите функциональную клавишу [Опция].
2. Нажмите клавишу [▽/△] для выбора опции [Переадресовать] и нажмите функциональную клавишу [Выбор] или клавишу [OK].

Два абонента соединятся друг с другом.

Использование услуги сообщений [4.7]

Во время вызова можно прочитать или написать новое сообщение.

1. Нажмите функциональную клавишу [Опция].
2. Нажмите клавишу [▽/△] для выделения опции [Сообщения]. Нажмите функциональную клавишу [Выбор] или клавишу [OK].
3. Для прочтения принятого сообщения выберите подменю “Входящие”, и затем найдите сообщение, которое хотите прочитать.
4. Чтобы написать сообщение, выберите подменю “Создать”.
5. Нажмите функциональную клавишу [OK]. (Дополнительную информацию см. в Приложения, Пункт 1.1)

Выполнение конференц-вызова [4.8]

Функция конференц–вызова – это услуга сети, которая позволяет объединить в многостороннем разговоре или конференц–вызове до шести абонентов. Для получения дополнительной информации обратитесь к своему оператору связи.

Выполнение конференц–вызова:

1. Вызовите первого участника обычным способом.
2. Вызовите второго участника обычным способом. Первый вызов автоматически переводится на удержание.
3. Для присоединения первого участника к многостороннему вызову нажмите функциональную клавишу [Опция] и выберите опцию [Подкл. ко всем].
4. Нажмите функциональную клавишу [Выбор] или клавишу [OK].
5. Для присоединения к многостороннему вызову нового абонента, вызовите его обычным способом. Затем нажмите функциональную клавишу [Опция] и выберите опцию [Подкл. ко всем].
6. Нажмите функциональную клавишу [Выбор] или клавишу [OK].

Можно подключать вызывающих абонентов, ответив на вызов и выбрав опцию [Подкл. ко всем]. Повторите вышеуказанные процедуры, если это необходимо.

После организации конференц–вызова можно просматривать участников и их статус в конференции при помощи клавиш [▷/◁]. Отображается либо пиктограмма Удаленная конференция, либо Удаленное удержание.

Выполнение второго вызова во время конференц-вызова

Для ответа на вызов или выполнения вызова во время конференц–вызова:

1. Для помещения многостороннего вызова на удержание нажмите функциональную клавишу [Опция] и выберите опцию [Удерживать все].
2. Ответьте на вызов или выполните вызов обычным способом.
3. Можно вернуться к многостороннему вызову на удержании, нажав функциональную клавишу [Переключить].
4. Для завершения многостороннего вызова нажмите клавишу [ ].

Проведение частной беседы с одним участником

1. Нажмите функциональную клавишу [Опция] и выберите опцию [Личные]. Нажмите функциональную клавишу [Выбор] или клавишу [ ].
2. Используйте клавиши [/] для выделения участника, а затем нажмите клавишу [ ]. Теперь с этим абонентом можно говорить частным образом. Другие участники могут продолжать разговор друг с другом.
3. Для возврата к многостороннему вызову нажмите функциональную клавишу [Опция] и выберите опцию [Подкл. ко всем].
4. Нажмите функциональную клавишу [Выбор]. Все участники конференц–вызова теперь могут слышать друг друга.

Исключение одного участника

1. Нажмите функциональную клавишу [Опция] и выберите опцию [Исключить].
2. Нажмите клавишу [▽/△] для выделения участника и нажмите функциональную клавишу [Выбор] или клавишу [OK]. Разговор с этим участником прекращается, но можно продолжить беседу с другими.
3. Закончите конференц–вызов, закрыв телефон или нажав клавишу [⏻].

Можно выполнить или принять вызов, не дотрагиваясь до телефона, при помощи гарнитуры.

При присоединении гарнитуры к гнезду в правой части телефона, кнопка на гарнитуре действует следующим образом:

- Чтобы просмотреть последние вызовы, нажмите кнопку в режиме ожидания.
- Чтобы набрать последний номер, нажмите кнопку дважды в режиме ожидания
- Чтобы ответить на вызов, нажмите кнопку в момент получения вызова.
- Чтобы окончить вызов, нажмите кнопку после окончания разговора.

Переход к функциям меню [6.1]

Клавиша	Функция
[⊖]	Переход к основному меню в режиме ожидания.
[⊖]	Переход к списку “Просмотр. имена”
[▷],[◁]	Перемещение внутри основного меню.
[▽],[△]	Поиск подменю.
[OK]	Переход к подменю. Переход к меню WAP.

Для навигации по меню нажимайте 4–стороннюю клавишу навигации в основном меню.

Для проверки текущих настроек подменю посмотрите нижнюю строку списка подменю.

Затем для изменения предустановленного значения меню нажмите клавишу [▷/◁] с последующим нажатием клавиши [OK].

Если не нажать клавишу [OK], то новое значение будет стерто без сохранения.

Примечание: Для возврата к предыдущему меню нажмите клавишу [C]. Для быстрого доступа к подменю введите номер меню.

Использование клавиш быстрого выбора команд в режиме ожидания [6.2]

Клавиша	Функция при нажатии	Функция при удержании
[ ]	Меню	
[ ]	“Просмотр. имена”	
[ ]	Сообщения	Отображается функция “Создать”
[ ]	Список Звук	Список Звук
[ ]	WAP	Позволяет соединиться непосредственно с WAP–браузером
[ ]	Избранное	Меню Фотогалерея
[ ]	Контакты	Список Поиск
[ ]	Ежемесячный календарь	
[ ]	Недавн. вызовы	Набор последнего номера
[ ]	Режим фотосъемки	Режим видеосъемки

Режим ввода [7.1]

Во многих случаях во время использования телефона может понадобиться ввести текст, например, при сохранении имен в Контактах, для написания нового сообщения, создания приветствия или планирования в календаре.

Доступны следующие режимы ввода текста:

Режим T9

Букву можно ввести всего одним нажатием клавиши.

Каждая клавиша клавиатуры содержит больше одной буквы – при нажатии клавиши [5 JKL] один раз могут отображаться буквы J, K или L.

Режим T9 автоматически сравнивает нажатия клавиш с внутренним лингвистическим словарем для определения правильного слова, этот режим требует меньшего количества нажатий клавиш, чем традиционный режим ABC.

Режим ABC

В этом режиме можно вводить желаемую букву путем нажатия клавиши один, два, три, четыре раза до тех пор, пока не появится нужная буква.

Режим 123

В этом режиме можно вводить числа.

Символьный режим

Этот режим позволяет вводить специальные символы, такие как греческие буквы, символы валют и знак периода.

Изменение режима ввода текста [7.2]

В области ввода текста, индикатор режима ввода текста будет отображен в нижней части ЖК–дисплея.

Пример: Введение заметки.

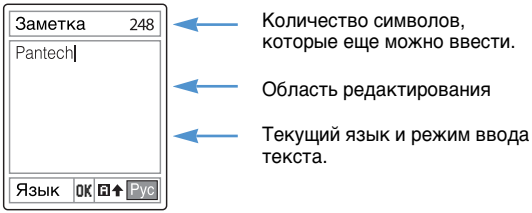

Переход к другому режиму ввода текста:

1. Нажмите правую функциональную клавишу, указывающую текущий режим ввода текста.
2. Переключитесь в нужный режим нажатием правой функциональной клавиши [-]. Опция “Выбора языка” позволяет изменять язык ввода текста.

Вставка пробела

Для вставки пробела между словами нажмите клавишу [0 ±]. Или, в конце строки, нажмите клавишу [▷] для добавления нового знака пробела.

Прокрутка

Для перемещения курсора влево или вправо в тексте нажмите клавишу [◁/▷]. И также, перемещайте курсор вверх или вниз между строк путем нажатия клавиши [△/▽].

Примечание: Нажав боковую клавишу [▲/▼], можно очень быстро переместить курсор в начало или в конец текста.

Удаление букв и слов

Для удаления буквы слева от курсора нажмите клавишу [C].

Все буквы на экране можно стереть длительным нажатием на клавишу [C].

Возврат к предыдущему экрану

Когда поле ввода текста пустое, нажмите клавишу [C] для возврата к предыдущему экрану.

Подсказка: Быстрое изменение режима ввода текста

[*] Длительное нажатие	Показывает экран символов.
[0] Короткое нажатие	Ввод знака пробела
[#] Длительное нажатие	Изменяет режим ввода текста
[C] Короткое нажатие	Удаление знаков по одному. Возврат к предыдущему экрану после удаления всех знаков.
[C] Долгое нажатие	Удаление всех символов и перемещение курсора в начало экрана ввода

Использование режима T9 [7.3]

В текстовом редакторе T9 каждое слово полностью составляется по мере ввода текста.

1. Нажимайте цифровые клавиши от [2 ABC] до [9 WXYZ] для ввода текста. Например, нажмите по порядку [4 GHI][3 DEF][5 JKL][5 JKL][6 MNO] для ввода слова “hello” (привет). Вводимое слово появляется на дисплее. Оно может изменяться при каждом нажатии клавиши.
2. Введите слово целиком перед редактированием или удалением каких–либо нажатий клавиш.
3. После поиска слова введите следующее слово.
4. Если поиск слова не выполняется, нажмите клавишу [*] для поиска текста, который может быть введен. Телефон отобразит наиболее часто используемые варианты.
5. Продолжайте вводить следующее слово.

Режим ABC [7.4]

Печатая в режиме ABC, нажимайте клавишу, имеющую символ нужной буквы:

– Нажмите клавишу один раз для первой буквы.
– Нажмите два раза для второй буквы

Пример: Для отображения буквы “C” быстро нажмите клавишу [2 abc] три раза. Для отображения буквы “K” дважды нажмите клавишу [5 jkl]. Этот метод называется вводом с многократным нажатием.

Примечание: При нажатии на какую–либо клавишу, курсор перемещается вправо. При вводе одной и той же буквы дважды, или вводе другой буквы с одной и той же клавиши, просто нажмите клавишу [Вправо] или подождите несколько секунд, пока курсор не переместится вправо автоматически, и затем введите следующую букву. Дополнительная информация о доступных знаках содержится в таблице. Знаки отличаются друг от друга в зависимости от языка вводимого текста.

Изменение регистра

Для изменения регистра следующей вводимой буквы нажмите клавишу [*].

Доступно три регистра:

– Нижний регистр (нет индикатора)
– Первая буква заглавная (⬆)
– Фиксация регистра заглавных букв (⬆)

[Русский]

КЛАВИША	Символы в порядке отображения
1	. , – ? ! ' @ : 1
2 ABC	а б в г ґ 2
3 DEF	д е ё ж з є 3
4 GHI	и й к л і ї 4
5 JKL	м н о 5
6 MNO	п р с 6
7 PQRS	т у ф х 7
8 TUV	ц ч ш щ ъ 8
9 WXYZ	ы ь э ю я 9
0 ±	Пробел 0

Использование режима 123 [7.5]

Числовой режим позволяет вводить в текст числа. Нажимайте клавиши, соответствующие цифрам, которые необходимо ввести.

Использование символьного режима [7.6]

Символьный режим позволяет ввести в текст символы.

Для отображения на экране других символов нажимайте клавишу [/].

Для ввода символа нажмите номер символа, и текст появится на экране ввода.

Нажмите и удерживайте клавишу [#] или функциональную клавишу [-] для выхода из символьного режима.

При вводе символа с горячей клавишей (долгое нажатие клавиши [#]), нажмите клавишу еще раз для возврата к предыдущему режиму.

Нажмите клавишу [-] для перехода к режиму, следующему за символьным режимом.

При вводе символа клавишей [-], нажмите эту клавишу снова для перехода к режиму, следующему за символьным режимом.

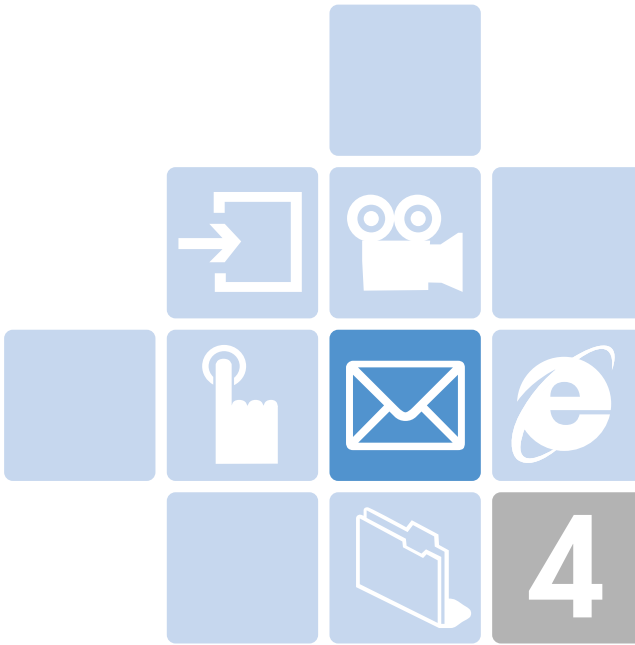

Приложения

1. Сообщения
2. Контакты
3. Журнал вызовов
4. Медиагалерея
5. Мультимедиа
6. Настройки
7. Органайзер

Выберите “Меню → 1.Сообщения”.

Это меню позволяет создать, отправить, прочитать и сохранить сообщения посредством услуги коротких сообщений (SMS: текстовое сообщение), услуге расширенных сообщений (EMS: сообщение, включающее в себя простое изображение, анимацию или мелодию) или услуге мультимедийных сообщений (MMS: сообщение, поддерживающее передачу различных типов мультимедийных данных, таких как полноцветные изображения и полифонические мелодии звонков).

Доступна также голосовая почта.

Примечание: Данные функции доступны только в том случае, если их поддерживает сеть вашего оператора связи. Для получения дополнительной информации свяжитесь с оператором связи.

SMS

Услуга коротких сообщений (SMS) позволяет отправлять и получать короткие текстовые сообщения с других мобильных телефонов стандарта GSM.

Кроме того, данный телефон поддерживает услугу расширенных сообщений (EMS), которая позволяет создавать короткие сообщения, состоящие из простых картинок, мелодий, анимации и стилизованного текста, которые добавляют новые возможности в простые текстовые сообщения.

Для отправки текстовых сообщений по телефону должен иметься номер SMS–центра провайдера услуг.

MMS

Услуга мультимедийных сообщений (MMS) – это услуга отправки и получения сообщений, очень похожая на услугу коротких сообщений (SMS). Она обеспечивает асинхронную доставку персональных мультимедийных сообщений.

В дополнение к обычному текстовому содержанию текстовых сообщений, мультимедийные сообщения могут содержать изображения, графику и/или звук.

MMS–сообщение является отдельной, целостной мультимедийной презентацией, которая не является приложением к текстовому файлу.

С помощью функции MMS, данный телефон может получать и/или отправлять мультимедийные сообщения и/или сообщения в виде фотографии, в зависимости от наличия услуги MMS у провайдера услуг. Только телефон, который поддерживает мультимедийные сообщения, может принять или отобразить эти сообщения.

Создать [1.1]

Выберите “Меню → 1.Сообщения → 1.Создать” и нажмите клавишу [OK].

– SMS: Создайте новое сообщение SMS или EMS.
– MMS: Создайте новое сообщение MMS.

Опции редактора для SMS [1.1.1]

При вводе сообщения нажмите функциональную клавишу [Опция] [-] для использования следующих опций:

Нажимайте клавиши [/] для выбора пункта и клавишу [OK], для использования следующих опций:

- Язык: Выбранный язык будет отображаться в нижнем правом углу дисплея.
- Доб. картинку: Позволяет загрузить выбранную позицию.
- Доб. анимацию: Позволяет загрузить выбранную позицию.
- Доб. мелодию: Мелодия будет установлена и воспроизведена один раз.
- Доб. шаблон: Вставка пункта, сохраненного в Шаблонах.

Опции редактора для MMS [1.1.2]

Информация о странице слайда отображается в правом верхнем углу.

С помощью следующей опции можно добавлять, редактировать, заменять или удалять объекты или шаблоны в MMS–сообщениях.

Эта опция меню позволяет создать новое мультимедийное сообщение и затем отправить его нескольким получателям.

1 Нажмите функциональную клавишу [Добавить] и выберите один из следующих пунктов, используя клавишу [/].

- **Редакт. тему**

  Редактирование темы. (Дополнительную информацию см. в Меню Основные функции 7)

- **Добав. текст**

  Ввод нового сообщения (Дополнительную информацию см. в Меню Основные функции 7)

• **Добав. рисунок**

Позволяет добавить изображение в из Галереи картинок Нажмите клавишу [OK], чтобы выбрать изображение, когда появится список изображений. (Для получения дополнительной информации см. Приложения, Меню 4.3)

• **Добав. фото**

Добавление фотографии из Фотогалереи. Для выбора фотографии нажмите клавишу [OK], когда отобразится список фотографий. (Дополнительную информацию см. в Приложения, Пункт 4.1)

• **Сделать снимок**

Добавление новой фотографии путем фотосъемки с использованием функции камеры. (Для получения дополнительной информации см. Приложения, Меню 5.1.1)

• **Добав. звук**

Позволяет добавить звук из Галереи звуков. Нажмите клавишу [OK], чтобы выбрать звук, когда появится список звуков. (Для получения дополнительной информации см. Приложения, Меню 4.4)

• **Доб. шаблон**

Позволяет добавить шаблон мультимедийного сообщения. Эта возможность доступна только, когда на слайде нет никакой информации. Если в сообщении несколько слайдов, опция добавления шаблона недоступна.

2 Для вызова следующих опций нажмите функциональную клавишу [Опция] [-].

При некоторых условиях меню [Опции] может не появиться.

- **Удалить текст**

  Удаление выбранного текста.
- **Добав. объект**

  Позволяет добавить рисунок, фотографию, звук или слайд.
- **Просмотр**

  Позволяет отображать сообщение так, как на телефоне получателя.
- **Редакт. тему**

  Редактирование и изменение темы (Дополнительную информацию см. в Основные функции, Меню 7)
- **Время показа**

  Позволяет настроить время отображения каждой страницы полученного сообщения. Дисплей автоматически прокручивается на следующую слайдовую страницу по прошествии заданного времени.
- **Компоновка**

  Позволяет разместить изображение и текст на странице слайда. Можно установить режим “Рисунок сверху” или “Текст сверху”.
- **Редактирование текста**

  Позволяет изменить выбранный текст.
- **Замен.**

  Замена выбранного объекта со страницы слайда.

3 Для вызова следующих опций нажмите функциональную клавишу [Редакт.], [Добавить] или [Замен.] [⊖].

- Редакт.: Редактирование текста
- Добавить: Добавление рисунка, фотографии, звука или слайда, съемка.
- Замен.: Изменение добавленных объектов.

Отправка и сохранение сообщения *[1.1.3]*

Отправить SMS

1 По окончании ввода сообщения, нажмите клавишу [OK]. Всплывет меню [Параметры отправки] со следующими опциями:

- Послать: Ввод номера телефона получателя сообщения вручную.
- Сохран. в телефоне: Сообщение пересылается в Черновики и хранится в памяти телефона.

2 Введите номер телефона получателя на экране цифр. Нажмите функциональную клавишу [Опция] [⊖] для поиска номера в Контактах или Недавн. вызовах. Можно добавить до 5 номеров получателей.

3 Нажмите клавишу [OK], и процесс отправки будет отображен анимацией отправки. Если пересылка не удастся, сообщение сохраняется в Исходящих, откуда его можно переслать повторно.

Чтобы отправить MMS

1. Закончив создание сообщения, нажмите клавишу [OK]. Всплывет меню [Параметры отправки] со следующими опциями:
   - Послать: Позволяет ввести номер телефона получателя вручную.
   - Сохран. в телефоне: Сообщение пересылается в Черновики и хранится в памяти телефона.
2. Выберите запись на экране отправки. Если строка номера пуста, введите номер телефона получателя. Также возможно произвести поиск номера в Контактах путем нажатия функциональной клавиши [Опция].
3. Для отправки сообщения нескольким абонентам (до 15), повторите операции с пункта 3.
4. Закончив ввод получателей, нажмите клавишу [OK].

Входящие [1.2]

Выберите “Меню → 1.Сообщения → 2.Входящие”.

SMS *[1.2.1]*

Выберите Входящие и нажмите клавишу [OK] для просмотра полученных сообщений друг за другом.

Для написания нового сообщения нажмите функциональную клавишу [Ответ] в нижнем правом углу. Появится экран Создать.

(Дополнительную информацию см. в Приложения, Пункт 1.1)

Номер обратного вызова уже зарегистрирован. Введите информацию.

Нажмите функциональную клавишу [Опция] [(-)], чтобы:

- Удалить: Позволяет удалить выбранное сообщение.
- Переслать: Позволяет отправить принятое сообщение другому адресату.
- Удалить все: Позволяет удалить все сообщения из папки Входящие.
- Сохран. в телефоне/SIM–карте: Сохранить выбранное сообщение в телефоне или на SIM–карте.
- Ответ: Позволяет создать и отправить новое сообщение на номер отправителя сообщения.

Выберите сообщение и нажмите функциональную клавишу [Опция] [(-)] слева для выбора следующего меню.

- Удалить: Позволяет удалить выбранное сообщение.
- Переслать: Редактирование и отправка принятого сообщения другому адресату.
- Извлечь: Позволяет отобразить все объекты, вложенные в сообщение.
  1. Объекты: Отображаются все объекты, вложенные в сообщение.
  2. Номера: Выбор всех чисел в полученном сообщении. Выбирает функцию из Просмотр для вырезания и внесения номера в сообщения. Нажмите функциональную клавишу [Сохранить] для добавления каждого номера в новую или существующую запись Контактов.
  3. URL: Сохранение информации об URL, содержащейся в сообщении. Выбранный URL сохраняется в закладках.
- Сохр. как шаблон: Сохраняет текущее сообщение в форме шаблона.
- Ответ: Позволяет создать и отправить новое сообщение на номер отправителя сообщения.

MMS *[1.2.2]*

Можно получать уведомление об MMS–сообщении через сеть SMS и читать только загруженное MMS–сообщение.

Проверьте новое сообщение во Входящих MMS–сообщений.

Выберите [Загрузить] для загрузки сообщения.

Если режим “Автозагрузка” установлен на “Вкл.”, уведомление не будет выполняться, но сообщение будет сохранено во Входящих, как непрочитанное.

Нажмите функциональную клавишу [Опция] [(-)], чтобы:

- Удалить: Позволяет удалить выбранное сообщение.
- Переслать: Редактирование и отправка принятого сообщения другому адресату.
- Удалить все: Позволяет удалить все сообщения из папки Входящие.
- Ответ: Позволяет создать и отправить новое сообщение на номер отправителя сообщения.

Выберите сообщение и нажмите функциональную клавишу [Опция] [(-)] слева для выбора одного из следующих меню.

- Удалить: Позвляет удалить сообщения.
- Переслать: Позволяет отправить принятое сообщение другому адресату.
- Извлечь: Позволяет отобразить все объекты, вложенные в сообщение.

  1. Объекты: Отображает все объекты, вложенные в сообщение.

2. Номера: Выбор всех чисел в полученном сообщении. Выбирает функцию из Просмотр для вырезания и внесения номера в сообщения. Нажмите функциональную клавишу [Сохранить] для добавления каждого номера в новую или существующую запись Контактов.
3. URL: Сохранение информации об URL, содержащейся в сообщении. Выбранный URL сохраняется в закладках.

- Сохр. как шаблон: Сохраняет текущее сообщение в форме шаблона.
- Информ. о сообщении: Отображает информацию о выбранном сообщении (отправитель, тема, размер).
- Ответ: Позволяет создать и отправить новое сообщение на номер отправителя сообщения.

CB-настройки Опции *[1.2.3]*

Нажмите функциональную клавишу [Опция] [-], чтобы:

- Удалить: Позволяет удалить выбранное сообщение.
- Удалить все: Позволяет удалить все сообщения из папки Входящие.

Исходящие [1.3]

Выберите “Меню → 1.Сообщения → 3.Исходящие” и нажмите клавишу [OK].

SMS *[1.3.1]*

В Исходящих сохраняются сообщения, которые не получилось отправить.

Чтобы еще раз отправить сообщение, которое не прошло, нажмите функциональную клавишу [Послать еще] в нижнем правом углу.

Нажмите функциональную клавишу [Опция] [-], чтобы:

- Редакт.: Позволяет редактировать выбранное сообщение.
- Удалить: Удалить сообщение.
- Удалить все: Удалить все сообщения из папки Исходящие.
- Послать еще: Позволяет выполнить повторную отправку сообщения.

Выберите сообщение и нажмите функциональную клавишу [Опция] [-] слева для выбора вариантов.

- Редакт.: Отправка выбранного сообщения.
- Удалить: Позволяет удалить выбранное сообщение.
- Сохр. как шаблон: Позволяет сохранить текущее сообщение в Шаблонах.
- Послать еще: Позволяет выполнить повторную отправку сообщения.

Черновики [1.4]

В Черновиках хранится сообщение, которое редактируется и сохраняется.

Нажмите функциональную клавишу [Редактировать] в нижнем правом углу, чтобы снова редактировать сохраненное сообщение.

Нажмите функциональную клавишу [Опция] [-], чтобы:

- Удалить: Удалить сообщение.
- Удалить все: Удалить все сообщения из папки Черновики.
- Редакт.: Позволяет редактировать выбранное сообщение.

Выберите сообщение и нажмите клавишу [OK], а затем нажмите функциональную клавишу [Опция] [-] для выбора соответствующих опций.

- Редакт.: Отправка выбранного сообщения.
- Удалить: Позволяет удалить выбранное сообщение.
- Сохр. как шаблон: Позволяет сохранить текущее сообщение в Шаблонах.
- Послать: Отправка выбранного сообщения.

Отправленные [1.5]

В Отправленных хранятся успешно отправленные сообщения.
Чтобы еще раз отправить сообщение, которое не прошло, нажмите функциональную клавишу [Послать еще] в нижнем правом углу.

Нажмите функциональную клавишу [Опция] [-], чтобы:

- Редакт.: Позволяет редактировать выбранное сообщение.
- Удалить: Удалить сообщение.
- Удалить все: Удалить все сообщения из папки Отправленные.
- Послать еще: Позволяет выполнить повторную отправку сообщения.

Выберите сообщение и нажмите клавишу [OK], а затем нажмите функциональную клавишу [Опция] [-] для выбора соответствующих опций.

- Редакт.: Позволяет редактировать выбранное сообщение.
- Удалить: Позволяет удалить выбранное сообщение.
- Сохр. как шаблон: Позволяет сохранить текущее сообщение в Шаблонах.
- Послать еще: Позволяет выполнить повторную отправку сообщения.

Шаблоны [1.6]

Выберите “Меню ➞ 1.Сообщения ➞ 6.Шаблоны”.

Нажмите функциональную клавишу [Опция] [-], чтобы:

- Новый: Создание нового шаблона. Функция недоступна, если память, отведенная для шаблонов, заполнена.
  1. SMS: Создание нового текстового шаблона.
  2. MMS: Создание нового мультимедийного шаблона.
- Удалить: Удаление выбранного шаблона.
- Удалить все: Удаление всех шаблонов.
- Редакт.: Редактирование выбранного шаблона.

Выберите сообщение и нажмите клавишу [OK], а затем нажмите функциональную клавишу [Опция] [-] для выбора соответствующих опций.

- Послать: Отправка выбранного шаблона.
- Удалить: Удаление выбранного шаблона.
- Редакт.: Редактирование выбранного шаблона.

Настройки [1.7]

SMS *[1.7.1]*

Используя данное меню со следующими опциями, можно установить предварительно загруженную информацию об SMS.

- Центр сообщений: Позволяет сохранять или изменять номер SMS–центра, необходимый при отправке сообщений. Необходимо получить этот номер у оператора связи.

- Время жизни: Позволяет установить продолжительность времени, в течение которого сообщение хранится в центре сообщений, и производятся попытки его отправить.
- Тип сообщения: Позволяет установить тип сообщения: Обычное, Факс, Голосовая почта, ERMES, Национал. пейджинг, X.400 или Интернет. Сеть преобразует сообщения в выбранный формат.
- Поместить в: Эта функция позволяет выбрать место для сохранения собщения при его получении. Если память в выбранном месте заполнена, сообщение будет сохранено в другом месте. Нажмите клавишу [▷/◁] для выбора телефона или SIM–карты.
- Сохранить сообщение: Позволяет определить, сохранять успешно отправленное сообщение в Отправленных или нет. Нажмите клавишу [▷/◁] для выбора Вкл. или Откл..
- Отчет о доставке
  Позволяет проверить, получено ли отправленное сообщение адресатом.

MMS *[1.7.2]*

Профиль MMS

- Название профиля: Ввод названия профиля.
- Домашний URL: Ввод URL для подключения.
- Тип соединения: Выбор WAP или HTTP.
- Настройки GSM
  - Шлюз
    - IP–адрес: Ввод IP–адреса. Через каждые 3 цифры добавляется точка.
    - IP–порт: Самостоятельно введите номер IP–порта.
    - Логин: Введите идентификатор для входа в шлюз.
    - Пароль: Введите пароль для входа в шлюз.

– Тип соединения: Для выбора между ISDN или Аналоговым нажмите клавишу [▷/◁].
– Номер дозвона: Введите телефонный номер вручную.
– Логин: Введите идентификатор для входа в GSM.
– Пароль: Введите пароль для входа в GSM.

• Настройки GPRS
  – Шлюз
    – IP–адрес: Ввод IP–адреса. Через каждые 3 цифры добавляется запятая.
    – IP–порт: Самостоятельно введите номер IP–порта.
    – Логин: Введите идентификатор для входа в службу GPRS.
    – Пароль: Введите пароль для входа в службу GPRS.
  – Точка доступа: Самостоятельно введите имя точки доступа.
  – Логин: Введите идентификатор для входа в службу GPRS.
  – Пароль: Введите пароль для входа в службу GPRS.
• Настройки DNS: Введите IP–адрес сервера доменных имен. Можно ввести первичный и вторичный адрес DNS. Данная функция доступна для использования только при соединении по протоколу HTTP.
• Носитель: Нажмите клавишу [▷/◁] для выбора Только GPRS / Только GSM.

Вр. жизни сооб.

Позволяет настроить время, в течение которого сообщение будет храниться в центре сообщений, пока предпринимаются попытки его доставки.

Автозагрузка

Позволяет настроить метод получения сообщения. Можно установить “Вкл.” или “Откл.”

Сохранить сообщение

Позволяет сохранять успешно отправленное сообщение в папке “Отправленные”. Клавишами [▷/◁] установите “Вкл”. или “Откл”.

Отчет о прочтении

Когда эта опция установлена на [Вкл.], сеть информирует о доставке сообщения

Отчет о доставке

Когда эта опция установлена на [Откл.], телефон не посылает ответ на телефон получателя, даже если отправитель запрашивает отчет о доставке.

CB-настройки *[1.7.3]*

- Язык: Выберите язык: Все, Английский, Китайский или Немецкий.
- Информ. Темы: Позволяет выбрать тему CB–сообщения, которое вы хотите получить.
  - Стандарт: Предопределенный список тем.
  - Пользоват.: Определенный пользователем список тем.
- Получить
  Нажмите клавишу [▷/◁], чтобы включить или отключить получение сообщения.

Голосов. почта *[1.7.4]*

Используйте эту функцию, чтобы получить доступ к голосовой почте, поддерживаемой провайдером услуг сети.

- Вызов: Позвоните предварительно заданной голосовой системе для проверки сообщений голосовой почты.
- Номер ПЯ: Введите номер ПЯ получателя вручную.

Память [1.8]

Выберите “Меню → 1.Сообщения → 8.Память” и нажмите клавишу [OK].

Появится информация о занятом или доступном объеме памяти.

Позволяет записывать свои Контакты, которые можно добавить или удалить в любое время. Можно сохранить до 800 контактов на в памяти телефона и свыше 200 в SIM–карте в зависимости от SIM–карты.

Добавление нового контакта [2.1]

Выберите “Меню → 2.Контакты → 2.Доб. контакт”.

Добавляет контактную информацию о других людях. Первоначально появится пустое поле серого цвета, пока не будет введен текст.

В зависимости от настроек параметра “Выбор памяти”, отображаются следующие поля.

- Телефон: Имя, Мобильный, Дом, Офис, Факс, Группа, Картинка, Мелодия, и Заметки.
- SIM–карта: Имя, Мобильный и Группа
- Телефон или SIM: Выберите место сохранения – телефон или SIM–карта.

Редактирование контактов [2.2]

Редактирует контакты аналогично экрану Доб. контакт.

Поиск по имени/групповой поиск/поиск фото [2.3]

По имени *[2.3.1]*

Выберите “Меню ➞ 2.Контакты ➞ 1.Поиск ➞ 1.По имени”.

Можно искать номер телефона в контактах следующим образом.

1. Ввести нужное имя и нажать клавишу [OK]. Отображается список записей и курсор размещается на позицию, которая совпадает с введенными данными.
2. Нажать клавишу [▷/◁] для просмотра записанных номеров.
3. Нажать клавишу [OK] для просмотра всех номеров.

Нажмите функциональную клавишу [Опция] [−], чтобы:

- Отправ. сообщ.: Отправка сообщения выбранному абоненту.
- Редакт.: Редактирование и сохранение содержимого
- Удалить: Удаление выбранного контакта.
- В быст. набор: Добавление номера в список быстрого набора.
- Переместить: Позволяет переключать память SIM–карты или телефона.
- Язык: Выбор языка.
- Новый контакт: Создание нового контакта.

Групповой *[2.3.2]*

Выберите “Меню ➞ 2.Контакты ➞ 1.Поиск ➞ 2.Групповой”.

Позволяет производить поиск номера телефона в каждой группе.

Поиск фото *[2.3.3]*

Выберите “Menu ➞ 2.Контакты ➞ 1.Поиск ➞ 3.Поиск фото”.

Производит поиск номера телефона по фотографии, сохраненной в Контактах.

Настройка групп [2.4]

Выберите “Меню ➞ 2.Контакты ➞ 4.Группы”.

Позволяет изменить настройки пяти предопределенных групп абонентов.

Стандартные группы: Нет группы, Семья, Друзья, Бизнес и VIP.

Можно изменить мелодию звонка для группы, войдя в опцию меню [Групп. звонки].

Также, можно добавить желаемые новые группы сверх 5 установленных нажатием функциональной клавиши [ ].

Настройка быстрого набора [2.5]

Нажмите номер в Контактах в режиме ожидания для быстрого набора.

При добавлении номера для быстрого набора, используйте опцию [В быст. набор]. Диапазон номеров быстрого набора составляет от 2 до 99, что в сумме дает до 98 номеров быстрого набора.

Порядок настройки быстрого набора *[2.5.1]*

1. Нажимайте клавиши [▽/△], чтобы перейти к пустому контакту и нажмите функциональную клавишу [OK] справа.
2. Нажимайте клавиши [▽/△] для выбора абонента и нажимайте клавиши [▷/◁] для выбора его номера.
3. Для сохранения контакта в списке быстрого набора нажмите клавишу [OK].
   - Удалить: Удаляет позицию.

Удалить все [2.6]

Позволяет удалить всю информацию, сохраненную в телефоне/на SIM–карте.

Память [2.7]

Отображает статус текущего использования памяти телефона/SIM–карты.

Номер услуги [2.8]

Выберите “Меню → 2.Контакты → 1.Поиск → 4.Номер услуги”.

Эта функция может быть недоступна на вашей SIM–карте. На дисплее отображается список номеров, находящийся в SDN (Номер для набора услуг). При необходимости прокрутите номера нажатием клавиши [/] и нажмите клавишу [ ] для набора номера.

Копировать все [2.9]

Выберите “Меню → 2.Контакты → 6.Копировать все”

- С тел. на SIM: Позволяет копировать телефонные номера, сохраненные на телефоне на SIM–карту.
- С SIM на тел.: Позволяет копировать телефонные номера, сохраненные на SIM–карте в телефон.

Нажмите клавишу [ ] для просмотра журнала последних вызовов в режиме ожидания или выберите “Меню → 3.Журнал вызовов”.

Эта функция отображает пропущенные, принятые и набранные вызовы. Это меню позволяет удалить журнал вызовов и просмотреть информацию для таймера вызова, стоимости вызовов и информацию о GPRS.

Примечание: Если Контакты содержат телефонный номер, который Вы хотите набрать, отображается имя, или номер, дата и время попеременно отображаются на экране. Нажмите клавишу “SEND”, когда курсор размещен на номере или имени, чтобы набрать номер.

Пропущенные [3.1]

Выберите “Меню → 3.Журнал вызовов → 1.Пропущенные”.

Отобразится список пропущенных вызовов, сопровождаемых временем и датой, а также номером или именем абонента.

Чтобы сделать выбор, нажмите клавишу [/].

Нажмите функциональную клавишу [Опция] [ ], чтобы:

- Удалить: Удаление записей пропущенных вызовов из списка.
- Удалить все: Удаление всех записей пропущенных вызовов из списка.
- Отправ. сообщ.: Отправка сообщения абоненту, сделавшему пропущенный вызов.

Если вызов не найден в Контактах, появится опция [Сохр. номер].

Принятые [3.2]

Выберите “Меню → 3.Журнал вызовов → 2.Принятые”.

Отобразится список принятых вызовов, сопровождаемых временем и датой, а также номером или именем вызывающего абонента. Чтобы сделать выбор, нажмите клавишу [▷/◁].

Нажмите функциональную клавишу [Опция] [−], чтобы:

- Удалить: Удаление записей полученных вызовов из списка.
- Удалить все: Удаление всех записей принятых вызовов из списка.
- Отправ. сообщ.: Отправка сообщения абоненту, сделавшему принятый вызов.

Если вызов не найден в Контактах, создается опция [Сохр. номер].

Набранные [3.3]

Выберите “Меню → 3.Журнал вызовов → 3.Набранные”.

Отобразится список набранных вызовов, сопровождаемых временем и датой, а также номером или именем вызываемого абонента. Чтобы сделать выбор, нажмите клавишу [▷/◁].

Нажмите функциональную клавишу [Опция] [−], чтобы:

- Удалить: Удаление записей набранных вызовов из списка.
- Удалить все: Удаление всех записей набранных вызовов из списка.
- Отправ. сообщ.: Отправка сообщения вызываемому абоненту.

Если вызов не найден в Контактах, создается опция [Сохр. номер].

Удал. журнал [3.4]

Выберите “Меню → 3.Журнал вызовов → 4.Удал. журнал”.

Удаляются пропущенные, принятые или набранные вызовы или удаляются все записи вызовов, если выбрана опция “Все вызовы”.

Для выполнения или отмены этой функции нажмите функциональную клавишу [Да] [(-)] или [Нет] [(-)].

Таймер вызовов [3.5]

Выберите “Меню → 3.Журнал вызовов → 5.Таймер вызовов”.

Отображается информация о времени вызова.

- Последний: Дата и время.
- Принятые, Набранные, Общее время звонков: Только время вызова.
- Сброс таймеров: Обнуляет таймер вызовов. Нажмите клавишу [(OK)] и введите пароль телефона. Затем нажмите клавишу [(OK)] еще раз.

Стоим. вызова [3.6]

Выберите “Меню → 3.Журнал вызовов → 6.Стоим. вызова”.

В этом журнале регистрируется информация о стоимости вызовов и ограничения по оплате вызовов для предотвращения переплаты.

- Стоим. вызова: Отображает стоимость последнего вызова.
- Общая стоим. звонков: Отображается стоимость всех вызовов.
- Очист. журнал: Для удаления всех журналов стоимости вызовов необходимо ввести код PIN2.
- Макс. Стоим.: Просмотр или установка максимального значения единицы стоимости вызова в зоне обслуживания.
  - Прочесть лимит: Просмотр максимального значения единицы.
  - Установ. лимит: Установка максимума единиц.
- Единица стоим.: Просмотр или установка единицы, определенной в зоне обслуживания.
  - Прочесть един.: Просмотр единицы стоимости.
  - Устан. единицу: Установка текущей единицы стоимости и стоимости за единицу.

Информ. о GPRS. [3.7]

Выберите “Меню ➞ 3.Журнал вызовов ➞ 7.Информ. о GPRS”.

При этом отображается пропускная способность по передаче данных через GPRS.

- Текущее соед.: Отображает общий объем переданных данных в килобайтах на текущий момент.
- Последн. соед.: Отображает общий объем переданных данных в килобайтах в прошлом.
- Полная информация: Отображает общий объем переданных данных в килобайтах с момента соединения.
- Очист. журнал: Удаление журнала, связанного с GPRS.

Это меню позволяет выполнять задания, включая проверку, удаление или редактирование таких сохраненных элементов, как картинки, изображения или звуки.

Фотогалерея [4.1]

Позволяет просматривать или редактировать фотографии, сохраненные в памяти вашего телефона.

Просмотр сохраненных фотографий

1. Выберите “Меню ➞ 4.Медиагалерея ➞ 1.Фотогалерея” или “Меню ➞ 5.Мультимедиа ➞ 1.Камера ➞ 3.Фотогалерея” в данном меню, чтобы получить доступ к списку фотоальбомов.
2. Для добавления альбома в фотогалерею нажмите функциональную клавишу [Новый].
   – Можно добавить до 7 альбомов (включая альбом по умолчанию “Мои фото”) Для удаления или добавления альбома, сделанного пользователем, нажмите функциональную клавишу [Опция].
3. Для просмотра списка фотографий в альбоме выберите альбом из списка и нажмите клавишу [OK]. Чтобы изменить тип списка (Малый/Список), используйте функциональную клавишу [Малый] или [Список].
4. Чтобы увеличить просматриваемое фото, выберите фото и нажмите клавишу [OK]. Для просмотра других снимков в этом альбоме нажимайте клавишу [▷/◁].

Использование опций фото

Нажмите функциональную клавишу [Опция] [(-)], чтобы применить следующие опции к выбранному фото в альбоме.

• Установ. как:

1 Обои – добавление фото в “Мои обои” в “Дисплей”. Фото устанавливается как изображение фона основного экрана.

2 Контакт – Позволяет присвоить определенное фотоизображение контакту.

• MMS: Позволяет отправить выбранное изображение по MMS.

• Поиск: Позволяет производить поиск имени в альбоме.

• Переименовать: Переименование фото.

• Обрезать фото: Нажимайте клавишу [(-)/(+)] для увеличения или уменьшения фото, а затем снова сохраните его. При этом размер изображения преобразуется в размер жидкокристаллического дисплея.

• Удалить: Удаление фото.

• Удалить все: Удаление всех фото из альбома.

• Информация: Просмотр информации о фото.

Видеогалерея [4.2]

1 Позволяет просматривать или редактировать видеоизображения, сохраненные в памяти телефона. Выберите “Меню ➞ 4.Медиагалерея ➞ 2.Видеогалерея” или “5.Мультимедиа ➞ 1.Камера ➞ 4.Видеогалерея” в данном меню, чтобы получить доступ к списку видеоальбомов.

2 Для добавления альбома в видеогалерею нажмите функциональную клавишу [Новый]. Можно добавить до 7 альбомов (включая альбом по умолчанию “Мои видео”). Для удаления или добавления нового альбома, сделанного пользователем, нажмите функциональную клавишу [Опция] [-].

3 Для просмотра списка видеозаписей в этом альбоме выберите альбом из списка и нажмите клавишу [OK]. Чтобы изменить тип списка, нажмите функциональную клавишу [Малые] или [Список].

4 Чтобы воспроизвести автоматически видеозапись, выберите видеозапись и нажмите клавишу [OK].

Чтобы сделать паузу или продолжить просмотр видеоизображения, используйте клавиши [▮▮]/[▶].

Используйте клавишу [Стоп] для остановки воспроизведения и выхода обратно в список.

– Опция: Установ. как, Поиск, Переименовать, Удалить, Удалить все, Информация.

Галерея картинок [4.3]

Данное меню позволяет просматривать или редактировать изображения или информацию, записанную в памяти телефона.

1 Выберите “Меню → 4.Медиагалерея → 3.Галерея картинок” для перечисления изображений, сохраненных в телефоне.

2 Чтобы увеличить размер изображения, выбранного из списка, нажмите функциональную клавишу [Большой] или нажмите клавишу [OK].

3 Для просмотра других изображений в этом списке нажимайте клавиши [▷/◁]. Чтобы вернуться к списку, нажмите функциональную клавишу [Список]. Чтобы применить эту опцию к выбранному изображению, нажмите функциональную клавишу [Опция] [–].

– Опция: Уст. как обои, Уст. как контакт, Отпр. как MMS, Переименовать, Удалить, Удалить все, Информация (Дополнительную информацию см. в Меню Приложения 4.2.1)

Примечание: При выборе изображения по умолчанию можно видеть Установ. как и Информация. После нажатия Установ. как, можно выбрать Контакт или Информация.

Галерея звуков [4.4]

Эта функция воспроизводит звук в вашем телефоне или редактирует информацию.

Выберите “Меню → 4.Медиагалерея → 4.Галерея звуков” для перечисления мелодий, записанных в телефоне.

Выбранная мелодия будет автоматически воспроизведена один раз. Чтобы применить эту опцию к соответствующему звуку, нажмите функциональную клавишу [Опция] [–].

– Опция: Задает режимы Уст. как звонок, Послать как MMS, Переименовать, Удалить, Удалить все, Информация. (Дополнительную информацию см. в Меню Приложения 4.2.1)

Примечание: При выборе изображения по умолчанию можно видеть Уст. как звонок и Информация.

* поддерживается мелодия звонка в формате MP3 (максимальный размер: 500 кб)

Примечание: ‘Пользователи, конвертирующие файлы формата MP3, могут попадать под действия закона об авторских правах. Поэтому, остерегайтесь незаконного распространения таких файлов.

Память [4.5]

Отображает информацию о состоянии использования памяти для Фото, Видео, Изображения, Звука, MMS и памяти используемой системой.

Примечание: Память системы обозначает полную используемую память для зарезервированных объектов, установленных пользователем заставках и т.д.

Камера [5.1]

Встроенной в телефон камерой можно сделать фотографию или снять видео различными способами. Фото или видео можно сохранить или отредактировать.

Сделать фото *[5.1.1]*

1 Выберите 'Меню ➞ 5.Мультимедиа ➞ 1.Камера ➞ 1.Сделать фото" в меню в указанной последовательности.

Подсказка: В режиме ожидания нажмите клавишу [ ] для мгновенного входа в режим съемки.

2 Отрегулируйте изображение, наведя камеру на объект.

Нажмите [ ] функциональную клавишу для изменения режима съемки.

Режим съемки	Пиктограмма	Описание
Одиночный кадр		Главный режим для одиночного кадра.
Мультисъемка		Режим съемки нескольких фотографий в количестве, определенном в пункте [Мульти] данной опции
Съемка с рамкой		В данном режиме можно сделать фотографию с сохраненной рамкой. Размер изображения: 128x160 (фиксированный)
Съемка образца		Вы можете сделать несколько фотографий и сохранить их на одном экране.

3 Нажмите клавишу [ ] или клавишу [ ] для съемки просматриваемого изображения. Для масштабирования увеличения/уменьшения изображения пропорционально оригинальному соотношению нажмите клавишу [/].

Для возврата к экрану просмотра нажмите клавишу [Отмена] или клавишу [ ].
Для отметки кадров изображения для их сохранения в режиме мультисъемки выберите [Метка]/[Снять метку].

4 Для отображения экрана Опция сохранения, на котором Вы хотите выбрать фотоальбом и отредактировать название фото для ее сохранения, нажмите клавишу [ ].

В режиме мультисъемки фото получает имя автоматически. Однако, если выбрано только одно изображение, можно ввести имя вручную.

Определение функциональных клавиш управления камерой при открытой крышке

Функция	Доступное меню	Функциональная клавиша
Размер изображения	ЖК Дисплей / QVGA / VGA	[ ]
Яркость	7 уровней (от 0 до 6)	[ ]/[ ]
Масштаб	Управляется уровнями	[ ]/[ ]
Спрятать пиктограммы	Вкл./Откл.	[ ]

Использование настроек камеры *[5.1.2]*

Нажмите функциональную клавишу [Опция] [(-)] в режиме захвата для выбора следующей информации, которая будет применена к изображению.

- Видео: Включает режим захвата видео.
- Фотогалерея: Позволяет перейти к Фотогалерее.
- Размер: Размер изображения, которое Вы хотите заснять ЖК Дисплей(128x140), QVGA(320x240), VGA(640x480).
- Эффект: Позволяет применить эффект к камере.
- Мульти: Позволяет управлять количеством снимков непрерывной съемки.
- Таймер: Выбор времени задержки для всех режимов. При нажатии на клавишу [ ] или клавишу [ ], камера начнет снимать по истечении заданного времени. Если режим камеры отключен, значение времени возвратиться к значению установки.
- Скрыть пиктогр.: Включает пиктограммы на экране Да/Нет.

Фотосъемка при закрытом телефоне *[5.1.3]*

1. Нажмите и удержите клавишу [ ] на левом боку телефона для входа в режим захвата при закрытой крышке.
2. Отрегулируйте изображение, наведя камеру на объект. Нажмите [Боковую] клавишу для масштабирования снимаемого изображения. Нажмите клавишу [ ] для съемки просматриваемого изображения. Нажмите и удерживайте клавишу [ ], чтобы выйти из режима захвата.

3 Для сохранения отснятого изображения нажмите клавишу [ ] и введите имя по умолчанию в альбом по умолчанию. После сохранения, функция съемки фото будет завершена. Нажмите [Боковую] клавишу для перехода к экрану просмотра без сохранения отснятого изображения.

Снять видео *[5.1.4]*

1 Выберите в меню “Меню → 5.Мультимедиа → 1.Камера → 2.Снять видео” в указанной последовательности для входа в режим видеосъемки.

2 После входа в режим видеосъемки изображение с объектива камеры отображается на внутреннем дисплее.

* Размер видеоизображения на ЖК–дисплее фиксирован 128x160.

3 Отрегулируйте изображение, наведя камеру на объект. Используйте клавишу [/] для увеличения/уменьшения масштаба и используйте клавиши [/] для управления яркостью.

4 Для записи просматриваемого изображения нажмите клавишу [ ].

5 Для отмены записи и возврата в экран просмотра нажмите функциональную клавишу [Отмена]. Для прекращения записи нажмите клавишу [■].

6 Если нажать клавишу [ ], всплывет экран Сохр. опцию, и Вы сможете выбрать альбом для сохранения видео. Затем введите имя файла видео. Когда в настройках камеры включена опция “Авто сохр.”, установленное имя и альбом сохраняются автоматически без вывода экрана Сохр. опцию.

Для возврата к экрану просмотра без сохранения видеоизображений нажмите функциональную клавишу [Отмена].

Для воспроизведения видеоизображений нажмите клавишу [Воспр.].

Нажмите функциональную клавишу [Опция] [(-)], чтобы:

- Фото: Включает режим захвата камерой.
- Видеоальбом: Осуществляет переход к видеоальбому.
- Эффект: Позволяет применить эффект к видео.
- Скорость кадров: Высокая / Обычная

Настройки *[5.1.5]*

Изменяет стандартные значения опций камеры.

– Размер: Размер изображения, которое Вы хотите заснять ЖК Дисплей*(128x160), QVGA (320x240), VGA (640x480),
– Качество: Обычное/Высокое/Низкое
– Таймер: Выбор времени задержки для всех режимов. При кратком нажатии на клавишу [ ] или клавишу [ ] камера начнет снимать по истечении заданного времени. Нет/5 с/10 с
– Мульти: Контролирует количество кадров и скорость непрерывной съемки.
  – Количество: 4/6/9/12/15
  – Скорость: Нормальная/Быстрая/Медленная
– Щелчок: Откл./Щелчок/123/Улыбка/Виски/Сы–ы–ы–р!
– Автосохр.: Когда включено Авто сохр., имя по умолчанию и имя альбома автоматически сохраняется при съемке. Вкл./Откл.

* ЖК Дисплей – название формата изображения.

Игры [5.2]

Телефон предоставляет возможность играть в игру(ы).

В каждой игре содержится меню “Справка”, для пояснения клавиш управления.

В зависимости от игры клавиши управления различные.

Java [5.3]

Вы можете загрузить на телефон и запустить игру на языке Java.

Для поиска игры на языке Java используйте WAP–браузер и загрузите ее для установки.

* В данном телефоне установлена Java–игра “AquaPangPang”. В любое время можно дополнительно загрузить игры.

Просмотр списка игр на языке Java *[5.3.1]*

Выберите “Меню → 5.Мультимедиа. → 3.Java” для выбора меню Java.

Выберите “1.Игры” для просмотра списка приложений Java, имеющихся в телефоне.

Выполнение/Удаление/Поиск информации о Java-игре *[5.3.2]*

Выберите “Меню ➞ 5.Мультимедиа ➞ 3.Java” в меню для выбора меню Java.

Для просмотра списка сохраненных в вашем телефоне Java–игр, в меню выберите “1.Игры”.

Для выбора игры нажмите клавишу навигации.

Меню имеет опцию управления игрой.

Действие	Клавиша
Запуск игры	Нажмите функциональную клавишу [Опция] [⊖] и функциональную клавишу [Запустить], или нажмите клавишу [OK]
Просмотр информации	Нажмите функциональную клавишу [Опция] [⊖] и функциональную клавишу [Информ.] или нажмите клавишу [⊖].
Удаление игры	Нажмите функциональную клавишу [Опция] [⊖] и функциональную клавишу [Удалить].

Просмотр состояния памяти приложений на языке Java *[5.3.3]*

Для просмотра используемой памяти выберите “2.Память”.

Выберите “Меню → 6.Настройки”.

В меню установочных параметров можно настроить различные функции телефона по своему выбору.

Дисплей [6.1]

Выберите “Меню → 6.Настройки → 1.Дисплей”.

Вы можете заменить изображение или цвет дисплея.

Основной экран *[6.1.1]*

Выберите “Меню → 6.Настройки → 1.Дисплей → 1.Основной экран” и нажмите клавишу [OK].

Вы можете изменить изображение фона основного экрана.

– Обои: Устанавливает вид Обоев с помощью функции “Мои обои”. В меню Мои обои хранится список для настройки Обоев в Фотогалерее / Галерее изображений. Обои пользователя могут быть удалены с помощью функциональной клавиши [Удалить]. (Обои, установленные по умолчанию, не удаляются).
– Тип обоев: Электр. часы 1/Электр. часы 2/Часы/Календарь/Приветствие/D–day

Приветствие *[6.1.2]*

Выберите ‘Меню → 6.Настройки → 1.Дисплей → 2.Приветствие” и нажмите клавишу [OK].

Можно установить сообщение приветствия во время запуска или в неактивном режиме.

Контрастность *[6.1.3]*

Выберите “Меню ➞ 6.Настройки ➞ 1.Дисплей ➞ 3.Контрастность”. Можно выбрать один из 8–ми уровней контрастности экрана. Нажимайте клавиши [▷/◁], чтобы изменить значение и нажмите клавишу [OK].

Подсветка *[6.1.4]*

Вы можете установить нужный режим подсветки.

Нажатием клавиши [▷/◁] измените значение, которое отображается при выборе “Меню ➞ 6.Настройки ➞ 1.Дисплей ➞ 4.Подсветка” и нажмите клавишу [OK]. (5 с/10 с/20 с/1 мин/10 мин)

Индикатор сети *[6.1.5]*

Это меню отображает рабочее состояние сети на внешнем индикаторе.

Выберите “Меню ➞ 6.Настройки ➞ 1.Дисплей ➞ 5.Индикатор сети” и нажмите клавишу [OK]. (откл. / зеленый / красный / оранжевый)

Индикация речи *[6.1.6]*

Когда установлена данная функция, светодиод мигает, реагируя на голос абонента во время разговора.

Звук [6.2]

Выберите ‘Меню → 6.Настройки → 2.Звук” или нажмите клавишу [ ] в режиме ожидания.

Настройки звука определяют, как телефон реагирует при приеме вызова или сообщения, какие звуки издает клавиатура при нажатии клавиш и т.д..

Тон звонка, звук при нажатии клавиш и другие настройки для любого из пяти имеющихся профилей могут использоваться с настройками по умолчанию. Также они могут быть настроены по Вашему усмотрению. Выбирайте и настраивайте наиболее подходящие профили по Вашему усмотрению, например, для случаев, когда Вы заняты на совещании или на улице. Имеющиеся профили–Обычный, Тихий, Встреча, На улице и В машине.

Настройки звонка *[6.2.1]*

Выберите “Меню → 6.Настройки → 2.Звук → Функциональную клавишу [Редакт.] → 1.Настройки звонка” и нажмите клавишу [ ], или нажмите клавишу [ ] и функциональную клавишу [Редакт.] в режиме ожидания и выберите “1.Звонок”.

* Вы можете выбрать предпочтительный тип звонка и громкость звонка.

– Тип звонка: Звонок, Вибрация, Виб. потом звон., Вибр. и звонок, Возрастающий, Индикатор.

– Громкость: Позволяет регулировать громкость – 8 уровней (0~7).

Примечание: Для различия между входящими звонками на двух разных линиях можно выбрать разные звонки для каждой линии (дополнительную информацию см. в Приложения, пункт 6.3.8)

Звонок *[6.2.2]*

Выберите ‘Меню ➞ 6.Настройки ➞ 2.Звук ➞ Функциональную клавишу [Редакт.] ➞ 2.Звонок” и нажмите клавишу [OK], или нажмите клавишу [ ] и функциональную клавишу [Редакт.] в режиме ожидания и выберите ‘2.Звонок”.

* Вы можете выбрать предпочтительную мелодию звонка.

– Звуки: Мелодия, Звонок, Пользов. звук
– Звонок: Звук состоит из подгрупп, таких как Мелодия, Звонок и Звук, причем каждая группа имеет набор тональностей. Пользов. звук предоставляет мелодии из “Меню ➞ 4.Медиагалерея ➞ 5.Галер. звуков” в указанной последовательности.

Сообщение *[6.2.3]*

Выберите ‘Меню ➞ 6.Настройки ➞ 2.Звук ➞ Функциональную клавишу [Редакт.] ➞ 3.Сообщение” и нажмите клавишу [OK], или нажмите клавишу [ ] и функциональную клавишу [Редакт.] в режиме ожидания и выберите ‘3.Сообщение”.

Вы можете выбрать предпочтительную мелодию сообщения, ее громкость и время напоминания при поступлении новых сообщений.

– Напоминание: Чтобы выбрать один из режимов: Откл., Однократно, Каждые 2 минуты, Каждые 5 минут, используйте клавишу [ ].
– Громкость звонка: Позволяет регулировать громкость – 8 уровней (0~7).
– Звук: Чтобы задать звук сообщения: Звонок 1, Звонок 2, Звонок 3, используйте клавиши [ ].

Клавиатура [6.2.4]

Вы можете выбрать звук клавиш, который должен использоваться для набора номера или в экране меню.

Выберите ‘Меню → 6.Настройки → 2.Звук → Функциональную клавишу [Редакт.] → 4.Клавиатура” и нажмите клавишу [OK], или нажмите клавишу [♫] и функциональную клавишу [Редакт.] в режиме ожидания и выберите ‘1.Клавиатура”.

– Тип тона: Можно включить или выключить звук клавиш.
– Громкость звонка: Позволяет регулировать громкость – 8 уровней (0~7).
– Звук: Позволяет выбирать звук клавиш.

Открыт. флипа [6.2.5]

Вы можете выбрать звуковой эффект при открывании или закрывании крышки.

Выберите ‘Меню → 6.Настройки → 2.Звук → Функциональную клавишу [Редакт.] → 5.Открыт. флипа” и нажмите клавишу [OK], или нажмите клавишу [♫] и функциональную клавишу [Редакт.] в режиме ожидания и выберите ‘1.Открыт. флипа”.

– Тип тона: Включение или выключение звука.
– Громкость звонка: Позволяет регулировать громкость – 8 уровней.
– Звук: Позволяет устанавливать Звонок 1, Звонок 2, Звонок 3 на открытие/закрытие флипа.

Звук. эффекты *[6.2.6]*

Вы можете включить или выключить стандартный звуковой эффект.

Выберите ‘Меню ➞ 6.Настройки ➞ 2.Звук ➞ Функциональную клавишу [Редакт.] ➞ 6.Звук. эффекты” и нажмите клавишу [OK], или нажмите клавишу [ ] и функциональную клавишу [Редакт.] в режиме ожидания и выберите ‘6.Звук. эффекты”. Нажмите функциональную клавишу [Метка], а затем для сохранения нажмите клавишу [OK].

– Движ. по меню: Смена меню с использованием клавиши навигации.
– При вкл. и откл.: Эффект при включении или выключении телефона.
– Всплыв. меню: Когда Вы нажимаете клавишу [ ] для просмотра всплывающего окна.
– Соединение вызова: Когда Вы набираете номер или заканчиваете вызов.
– Соединение WAP: При подключении или прекращении сессии WAP.
– Ежечасно: Ежечасный звуковой сигнал, когда телефон находится в режиме ожидания
– Поминутный сигнал: Ежеминутный звуковой сигнал во время разговора.
– Вспл. предупр.: Звуковой эффект для сигнала предупреждения, ошибки, информации или вопроса.

Имя профиля *[6.2.7]*

Выберите меню имени профиля из экрана редактирования Настр. звука, чтобы переименовать его вручную.

Сброс *[6.2.8]*

Выберите меню Сброс из экрана редактирования Настр. звука и нажмите [Да] для инициализации всех параметров звука в профиле.

Вызов [6.3]

Выберите “Меню → 6.Настройки → 3.Вызов”.

Переадресация *[6.3.1]*

Выберите “Меню → 6.Настройки → 3.Вызов → 1.Переадресация”.

Вы можете переадресовать полученный вызов на другой номер телефона с помощью этого меню. Вы можете выбрать один из пунктов Все вызовы, Если занято, Если нет ответа, Если недоступен или Отменить все, по одному и тому же пути.

Тип ответа *[6.3.2]*

Выберите “Меню ➞ 6.Настройки ➞ 3.Вызов ➞ 2.Тип ответа”.

Вы можете установить метод приема вызова. Для настройки способа приема вызова используйте клавишу [▷/◁]. Нажмите клавишу [OK] для сохранения.

– Клавиша “SEND”: На входящий вызов можно ответить нажатием клавиши [✆].
– Любая клавиша: На входящий вызов можно ответить нажатием любой клавиши, за исключением клавиши [✆] и функциональной клавиши [Отклонить].
– Открыт. флипа: На входящий вызов можно ответить, раскрыв телефон.
– Автополучение: Телефон автоматически отвечает на вызов через 10 секунд. Данная функция доступна только тогда, когда телефон подключен к гарнитуре.

Автоответ *[6.3.3]*

Функция автоответа работает так же, как и аппаратный автоответчик. Она оставляет записанное сообщение абоненту, при отсутствии ответа на вызов в течение определенного периода времени.

– Автоответ: Позволяет установить автоответ на значение [Вкл./Откл.]. При установке на [Вкл.] функция автоответчика активируется.
– Записан. сообщ.: Отображается список записанных во время звонков сообщений (при вызове). Каждый список показывает дату и время файла и имя вызывающего абонента. Чтобы удалить сообщение из списка View List (Список просмотра), нажмите [Удалить], а для соединения по записанному имени и номеру вызывающего абонента нажмите клавишу [Отправить].

– Ответное сообщение: В зависимости от текущей ситуации, различные ответные сообщения будут проиграны, включая. [Отсутствует/Совещание/За рулем/Пользов. сообщ.]. Пользовательское сообщение является голосовым сообщением местного пользователя, ответ на которое будет в режиме ожидания.
– Время ответа: Устанавливает автоматическое время ответа (через 3сек./5 сек./10сек./20 сек.). Когда время ответа истекает без ответа на входящий звонок, записанное сообщение будет послано вызывающему абоненту. Если вызывающий абонент принимает решение оставить голосовое сообщение, запись будет начата после длинного гудка.
– Сообщение пользователя: Показывается речевое сообщение пользователя, записанное для ответа на вызов. Для воспроизведения нажмите клавишу [►]. Если нет записанных сообщений, будет использована только функция записи.

Автодозвон *[6.3.4]*

Выберите “Меню → 6.Настройки → 3.Вызов → 4.Автодозвон”.

Данная функция автоматически перенабирает вызываемый номер.

– Вкл.: активируется функция автодозвона.
– Выкл.: отключается функцию автодозвона.

Ожид. вызова *[6.3.5]*

Выберите “Меню ➞ 6.Настройки ➞ 3.Настр. вызова ➞ 5.Ожид. вызова”.

Функция ожидания вызова информирует о поступлении второго вызова.

– Активировать: устанавливается режим ожидания вызова.
– Деактивировать: отключается включенная перед этим функция ожидания вызова.
– Статус: сообщается состояние данной настройки.

Отправить ID звонящего *[6.3.6]*

Select “Меню ➞ 6.Настройки ➞ 3.Вызов ➞ 6.Отпр. ID звонящ.”.

Эта функция позволяет предотвратить отображение Вашего номера на телефоне вызываемого абонента. Эта услуга зависит от набора услуг сети. Проконсультируйтесь с оператором связи.

Свой номер *[6.3.7]*

Выберите “Меню ➞ 6.Настройки ➞ 3.Вызов ➞ 7.Свой номер”.

Свой номер может различаться в зависимости от SIM–карты.

Нажмите функциональную клавишу [Опция] [-], чтобы:

• Добавить: Добавить свой номер.
• Удалить: Удалить свой номер.
• Редакт.: Редактировать свой номер.

Активная линия *[6.3.8]*

Выберите “Меню → 6.Настройки → 3.Настр. вызова → 8.Активная линия”.

Некоторые SIM–карты могут использоваться с двумя абонентскими номерами. Это меню доступно только если SIM–карта поддерживает данную функцию.

В этом случае для звонков можно использовать меню Линия1/Линия2/Выбрать линию.

Однако приняты могут быть звонки с любой линии, независимо от выбранной.

Примечание: Пожалуйста, свяжитесь со своим провайдером, чтобы проверить доступность этой функции и узнать, как на нее подписаться.

Язык [6.4]

Выберите “Меню → 6.Настройки → 4.Язык”.

Вы можете выбрать язык индикации телефона.

Время и дата [6.5]

Выберите “Меню → 6.Настройки → 5.Время и дата”.

Можно установить Время, Дату и Формат даты.

Избранное [6.6]

Выберите “Меню ➞ 6.Настройки ➞ 6.Избранное”.

Меню Избранное содержит Ваши дополнительные избранные настройки.

Доступ к меню может быть получен вплоть до 2 уровня глубины, а Загруженные не могут быть удалены, поскольку являются встроенными по умолчанию. Клавиша [OK] обозначает Добавить, когда объект не указан, или Перейти к, когда объект указан.

Настройки, заданные в меню Избранное, имеют Блокировку приложения и запрашивают пароль перед выполнением перехода к приложению. Настройки, заданные в меню Избранное, которые имеют режим безопасности, запрашивают пароль перед продолжением.

Выбор сети [6.7]

Выберите “Меню ➞ 6.Настройки ➞ 7.Выбор сети”.

Вы можете выбрать сеть “Автоматически” или “Вручную”.

Безопасность [6.8]

Выберите “Меню → 6.Настройки → 8.Безопасность”.

Настройки безопасности позволяют ограничить пользование вашим телефоном другими лицами и вызовов по вашему выбору.

Для защиты телефона используются различные коды и пароли. Они описываются в последующих разделах. См. также раздел Код доступа в приложении.

Функция Безопасность предохраняет телефон и SIM–карту от несанкционированного доступа; можно установить пароль для своего телефона или сделать Запрет звонка или установить режим Фиксированного набора.

Блокиров. SIM *[6.8.1]*

Для установки нажмите клавиши [▷/◁]. Затем введите PIN–код.

Если Вы введете неправильный персональный код PIN 3 раза, Вас попросят ввести номер PUK.

– Включена: Для доступа в главное меню после включения питания следует ввести PIN1.
– Отключена: Не следует вводить PIN1 для доступа в главное меню после включения питания.

Изменение PIN *[6.8.2]*

Изменение номера PIN.

Блок. телефона *[6.8.3]*

При ее установке данная опция блокирует телефон, пока не будет введен правильный пароль. Нажмите клавишу [OK] после ввода пароля.

Сменить пароль *[6.8.4]*

Изменение пароля. Пароль по умолчанию – 1234.

Забл. прилож. *[6.8.5]*

Введите пароль, выберите программу по Вашему выбору и нажмите клавишу [OK], чтобы заблокировать это приложение.

Запреты вызовов *[6.8.6]*

Можно установить ограничения на осуществление вызовов определенных типов:

– Запрет вызовов: Можно игнорировать входящие звонки или запретить определенные исходящие звонки с помощью данного меню.
– Сетевые Запреты: Данная функция зависит от провайдера услуг и подписки.
– Некоторые из запретов устанавливаются провайдером услуг Можно установить ограничения на осуществление вызовов определенных типов:
– Международные вызовы: позволяет ограничить исходящие и входящие международные вызовы.
– Исходящие: позволяет ограничить все исходящие вызовы.
– Входящие: позволяет ограничить все входящие вызовы.
– Вх. за границей: Позволяет прекратить прием входящих звонков, если Вы находитесь за рубежом с действующим роумингом.
– Межд. Вызовы не домой: позволяет ограничить международные вызовы, кроме звонков в страну домашней сети.
– Удалить все: позволяет отменить все настройки запретов.
– Изменить пароль: позволяет заменить старый пароль новым.

Закр. группа [6.8.7]

Данная функция выделяет группу номеров, которые Вы хотите набирать или с которых хотите принимать вызовы. Чтобы увидеть выбранный список имен закрытой группы, выберите имя закрытой группы и нажмите [OK].

Нажмите функциональную клавишу [Опция] [-], чтобы:

- Удалить: удаление установленного идентификатора закрытой группы.
- Редакт.: изменение идентификатора закрытой группы.

Примечание: Без записи клавиша [-] изменится на функциональную клавишу [Добавить] она открывает окно ввода имени для регистрации новой Закрытой группы.

Фикс. набор (Фиксированные номера набора) [6.8.8]

Фиксированный набор – услуга, которая ограничивает ваш доступ ко всем номерам, кроме номеров указанных в Телефонной книге, записанных на SIM–карте. Введите PIN2 для установки или отмены данной услуги. (до 3 раз)

– Вкл.
– Откл.
– Фикс. набор: отображаются номера, внесенные в список фиксированного набора.

Сменить PIN2 [6.8.9]

Изменение кода PIN2.

Перезагрузка *[6.8.10]*

Выберите “Меню ➞ 6.Настройки ➞ 8.Безопасность ➞ 10.Перезагрузка”.

Эта функция удаляет все настройки и данные пользователя с вашего телефона и возвращает заводские настройки по умолчанию. Введите пароль телефона и нажмите клавишу [OK] для сброса. Пароль по умолчанию – 1234.

Версия ПО [6.9]

Позволяет проверить текущую версию программного обеспечения.

Выберите “Меню → 7.Органайзер”.

Органайзер включает настройки будильника, запись основных событий, заметки, мировое время, калькулятор, конвертер единиц, секундомер и таймер.

Будильник [7.1]

Выберите “Меню → 7.Органайзер → 1.Будильник”.

Вы можете установить сигнал, чтобы он звучал вплоть до 5 раз в указанное время. (При установке опции “Вкл. утром” на дисплее появляется пиктограмма).

Настройка будильника *[7.1.1]*

Выберите “Меню → 7.Органайзер → 1.Будильник”, чтобы отобразить текущий список будильников.

Выберите сигнал для установки и нажмите [ОК].

Чтобы настроить новый будильник при помощи экрана редактирования будильника, нажмите функциональную клавишу [Новый] в списке.

Нажмите функциональную клавишу [Опция] [−], чтобы:

- Удалить: удаление будильника из списка.
- Досыпать/Не досыпать: будильник, установленный в режиме “Досыпать”, срабатывает 3 раза с интервалом 5 минут. В режиме “Досыпать” можно установить только один будильник.

Примечание: Если выбран один будильник, эта функция недоступна.

- Вкл. утром/Не включать: Будильник звонит всегда независимо от выбранного типа звонка, вибрации или других параметров.
- Удалить все: удаление всех будильников из списка.

Чтобы установить Будильник, нажмите клавишу [OK], а затем нажмите клавишу [▽/△] на экране “Редакт. будил.”, чтобы установить Время, Дату или Мелодию.

В случае настройки Мелодии, нажмите клавишу [▷], чтобы войти в Галерею Звуков и выбрать мелодию.

В случае Даты, может быть выбран только тип будильника Еженедельно.

После выбора Дата нажмите клавишу [▷], чтобы перейти к экрану установки дня недели.

День недели может быть выбран нажатием правой функциональной клавиши [Метка], переключающейся между значениями “метка/снять” Нажмите клавишу [OK], чтобы перейти к предыдущему экрану.

Календарь [7.2]

Выберите “Меню ➞ 7.Органайзер ➞ 2.Календарь”.

Функция Планировщик помогает управлять расписанием, включая время для вызовов или особые дни. Эта функция также включает Установку будильника на заданную дату. Календарь включает режимы Ежемесячно, Ежедневно, а также Просмотра и редактирования событий.

Ежемесячно *[7.2.1]*

Действие	Клавиша
Перейти на другой день	[4] – Предыдущий день [6] – Следующий день
Перейти на другую неделю	[2] – Предыдущая неделя [8] – Следующая неделя
Перейти на предыдущий или следующий месяц	[1] – Предыдущий месяц [3] – Следующий месяц

Для отображения Ежемесячно выберите в меню “Меню ➞ 7.Органайзер ➞ 2.Календарь”.

Чтобы добавить новое событие, нажмите функциональную клавишу [Новое].

Нажмите функциональную клавишу [Опция] [-], чтобы:

- Все события: отображаются все запланированные события
- Удал. прошед.: удаляются прошедшие запланированные события.
- Удалить все: удаляются все запланированные события.
- Перейти на сегодня: переход на сегодняшний день для выполнения выбора.
- Перейти к дате: Переход к заданной дате.
- Память: отображается число внесенных в память событий, не более 50.

Для выбора даты используйте навигационную клавишу и нажмите клавишу [OK].

Перейдите к режиму Ежедневно, чтобы проверить расписание для любой даты.

Добавьте новое расписание для даты без установленного расписания.

Любое событие, запланированное на этот день, будет отображаться внизу дисплея в виде пиктограммы.

Ежедневно *[7.2.2]*

Отображается расписание, установленное на день. Выберите расписание и нажмите клавишу [OK] для просмотра или редактирования сведений о событии.

Нажмите функциональную клавишу [Опция] [-], чтобы:

- Удалить: удаление события.
- Вкл. D–day/Откл. D–day: установка и отмена назначенного дня D–Day.
- Перенести дату: Перенос события на указанную дату.
- Удалить все: удаление всех событий.

Примечание: Если Вы выбираете Назначен. день в Экранном управлении, на экране ожидания появится “Назначен. день, часть содержания заметок событий”. При установке нового D–day, существующий D–day автоматически удаляется.

Просмотр и редактирование события *[7.2.3]*

Показывает по пунктам установленное расписание и позволяет редактировать расписание или создать новое расписание.

Создание нового события (с помощью просмотра и редактирования)

1. Выберите день из Ежемесячно и нажмите функциональную клавишу [Новый].
2. При появлении экрана Новое событие выберите и введите по пунктам событие для регистрации.
3. После ввода нажмите клавишу [OK] для сохранения события.

Примечание: Максимальное количество событий в расписании: 50
Максимальное количество ежедневных событий в расписании: 8
Период регистрации: 01/01/1950~31/12/2043

Заметки [7.3]

Можно хранить текстовые заметки или голосовые заметки в памяти телефона.

Заметки *[7.3.1]*

Сохраняет краткие заметки в телефоне.

Нажатием функциональной клавиши [Опция] [-] вызываются опции:

- Редакт.: выберите существующие заметки, отредактируйте нужные фрагменты и нажмите клавишу [OK] для сохранения.

Подсказка: Чтобы вернуться к экрану редактирования, нажмите клавишу [OK] и функциональную клавишу [Редакт.].

- Удалить/Удалить все: удаление любого выбранного пункта или всех пунктов.
- Новый: введите текст, чтобы создать новую заметку.

Диктофон *[7.3.2]*

Функция диктофона записывает голосовое сообщение. Для записи и воспроизведения голосовых заметок можно использовать функции Запись, Стоп, Воспроизведение и Сохранение. Для ввода заголовка можно использовать редактор текста.

Запись

1. Нажмите функциональную клавишу [Новый] из меню опций и нажмите клавишу [●].
2. Чтобы прервать процесс записи, нажмите [■], а чтобы прослушать запись, нажмите функциональную клавишу [Воспроизвести].
3. Чтобы записать данные, нажмите [↕], введите название, и нажмите функциональную клавишу [OK].

Подсказка: Когда память заполнена, появится сообщение “Недостаточно памяти”, и произойдет возврат к верхнему меню.

Воспроизведение

Чтобы начать воспроизведение немедленно, выберите звукозапись и нажмите [►].

Нажатием функциональной клавиши [Опция] [-] вызываются опции:

- Удалить: удаление выбранной голосовой заметки.
- Удалить все: удаление всех голосовых заметок.
- Переименовать: переименование голосовой заметки.
- Новый: Создание новой голосовой заметки.

Мировое Время [7.4]

Выберите “Меню → 7.Органайзер → 4.Мировое время”.

Эта функция информирует о времени в разных точках мира.

Нажмите функциональную клавишу [Опция] [-], чтобы:

- Летнее время/Зимнее время: Функция Летнее время приводит в соответствие время стран, которые придерживаются перехода на летнее время. Для настройки выберите опцию Летнее время в Меню опций. Активируется пиктограмма для страны с Летним временем

	Обозначает включенное состояние функции Летнее время.

Подсказка: Функция Летнее время устанавливает часы на один час вперед.

- Уст. как местн.: Нажмите функциональную клавишу [Установить] или выберите [Уст. как местн.] в меню Опция, и Зона назначения будет заменена на Местную зону.

Калькулятор [7.5]

Выберите “Меню → 7.Органайзер → 5.Калькулятор”.

Ваш телефон оснащен функцией калькулятора. Калькулятор выполняет 4 основных действия: сложение, вычитание, умножение и деление.

Для ввода формулы нажимайте цифровые клавиши и клавиши перемещения, а для получения результата – функциональную клавишу [=].

Подсказка: Чтобы ввести точку в десятичной дроби, нажмите функциональную клавишу [.].

Чтобы сбросить формулу, нажмите функциональную клавишу [C]. Кратковременно нажимайте клавишу [⌫], чтобы удалить часть формулы, и нажмите клавишу [⌫] и удерживайте ее, чтобы удалить всю формулу.

Конвертер [7.6]

Выберите “Меню → 7.Органайзер → 6.Конвертер”.

Конвертер преобразует значения величин из одной системы мер в другую в единицах длины, площади, объема, веса и температуры.

Выберите нужный тип величины: Длина, Площадь, Объем, Вес, Температура.

Нажмите клавишу [⏎], чтобы перейти на следующую строку, клавишу [▷] или [◁] для выбора единицы измерения величины, а затем цифровые клавиши для ввода чисел.

Нажмите клавишу [⏎] еще раз, чтобы перейти на следующую строку, и выберите единицу для перевода, после чего получите соответствующий результат.

Подсказка: При изменении единицы или величины результат автоматически пересчитывается. Чтобы ввести точку в десятичной дроби, нажмите функциональную клавишу [.].

Секундомер [7.7]

Выберите “Меню → 7.Органайзер → 7.Секундомер”.

Секундомер измеряет время для всех видов спорта.

Нажмите клавишу [►] для начала отсчета.

Нажмите клавишу [■] для остановки секундомера и нажмите клавишу [►] для начала нового отсчета.

При нажатии функциональной клавиши [Этапы], максимально отображается время 4 этапов; при выборе 4 [Этапы] секундомер останавливается.

Для запуска всех нажмите функциональную клавишу [Сброс].

Таймер [7.8]

Выберите “Меню → 7.Органайзер → 8.Таймер”.

Установка времени сигнала.

Чтобы ввести время с минутами для обратного отсчета нажмите функциональную клавишу [Установить], и для настройки нажмите клавишу [OK].

После ввода нажмите клавишу [►], и на дисплее отобразится обратный отсчет времени. Нажмите [■], чтобы приостановить обратный отсчет, и нажмите [►]для возобновления обратного отсчета.

После истечения заданного времени раздастся сигнал, и на экране появится анимация. Чтобы сделать паузу в работе обоих режимов, нажмите клавишу [Стоп].

Для возврата в исходное состояние, при котором таймер отключен, нажмите клавишу [Установить]. Когда в установленное время раздастся сигнал и на экране появится анимация, отключите эти функции для возврата в исходное состояние.

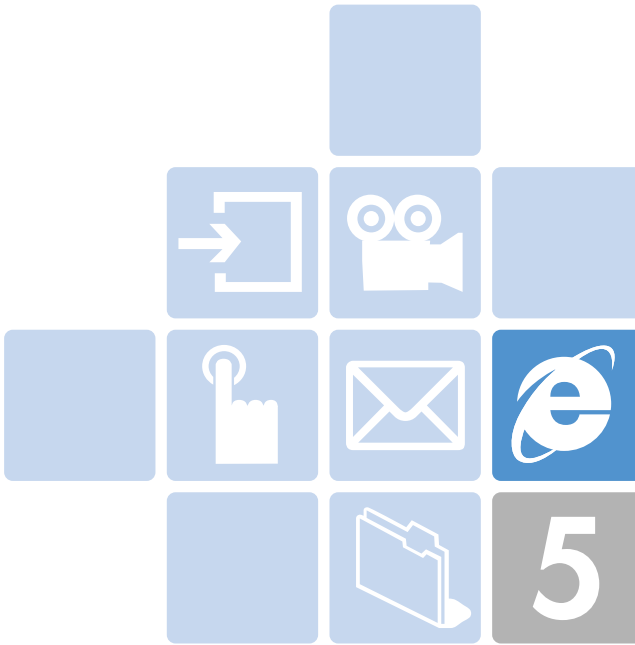

Дополнительные функции

1. WAP
2. SIM–меню

Доступ к Интернету можно получить с использованием браузера WAP (Wireless Application Protocol – Протокол Беспроводного Доступа).

Таким образом, можно подключиться к Интернету в любое время и в любом месте, если Вы находитесь в зоне действия своей сети.

Функции, приведенные ниже, могут отличаться от услуг, предоставляемых Вашим оператором связи.

Поэтому следует получить более подробную информацию у своего оператора связи.

Примечание: Нажмите клавишу [OK] для быстрого доступа к меню WAP. Нажмите и недолго удерживайте клавишу [OK] в режиме ожидания, чтобы перейти к домашней странице WAP.

Навигация с использованием WAP-браузера [1.1]

Для пролистывания и выбора объектов браузера нажимайте клавишу [▽/△], пока не будет выделен нужный объект, а затем нажмите функциональную клавишу [Выбор].

Для возврата на предыдущую страницу нажмите [C].

Для возврата на стартовую домашнюю страницу нажмите [Опция] → Домашняя страница.

Ввод текста в WAP-браузере [1.2]

После приглашения для ввода текста над правой функциональной клавишей отображается текущий режим ввода текста.

(Дополнительную информацию см. в Меню Основные функции 7)

Домой [1.3]

Данное меню позволяет устанавливать соединение для загрузки домашней страницы провайдера беспроводного сетевого доступа.

Возобновить [1.4]

Позволяет устанавливать повторное соединение с сайтом, который был открыт последним.

Закладки [1.5]

Вы можете сделать закладки для Интернет адресов с использованием WAP–браузера точно так же, как это делается в Интернет–браузере на персональном компьютере.

Для записи адреса URL и имени в ближайшей свободной ячейке в списке закладок, нажмите правую функциональную клавишу [Добавить].

Нажатием функциональной клавиши [Опция] [-] вызываются опции:

- Редакт.: изменение адреса URL и имени закладки. Примечание: эта функция недоступна, если производитель установил закладки по умолчанию.
- Удалить: удаление закладок из списка.

Примечание: Эта функция недоступна, если производитель установил закладки по умолчанию.

- OK: переход на соответствующий сайт.

Push-сообщения [1.6]

Данный мобильный телефон может принимать сообщения от оператора связи.

Входящие *[1.6.1]*

Принятые сообщения сохраняются в папке Входящие. Выберите и проверьте сообщение из списка входящих сообщений для открытия соответствующей страницы WAP.

Нажатием функциональной клавиши [Опция] [(-)] вызываются опции:

- Удалить: удаление сообщения.
- Удалить все: позволяет удалить все сообщения из папки Входящие.
- Перейти: переход на соответствующий сайт.

Выбрать режим *[1.6.2]*

Настройка приема сообщений.

– Принять все: прием всех сообщений.

– Отклонить все: отклонение всех сообщений.

Переход по URL [1.7]

Это меню позволяет вручную ввести нужный URL и подключиться к нему.

Профили [1.8]

Примечание: Настройки параметров уже выполнены в соответствии с требованиями оператора связи. При изменении профилей следует соблюдать осторожность, так как в результате может нарушиться работоспособность WAP.

Выбор или редактирование Профиля соединения, предоставляемого телефоном.

Выберите список профилей и нажмите клавишу [OK] для настройки. Невозможно выбрать неизменяемый профиль.

Чтобы отредактировать профиль, выберите список профилей и нажмите функциональную клавишу [Редакт.].

- Название профиля: нажатие клавиши [OK] позволяет перейти в режим редактирования для изменения имени профиля.
- Домашний URL: нажатие клавиши [OK] позволяет перейти в режим редактирования для изменения Домашнего URL поставщика услуг.
- Тип соединения: выберите WAP или HTTP.
- Настройки GSM: данное меню позволяет установить настройки прокси–сервера сети GSM и имеет следующие подменю:
  - Шлюз/Прокси: Если Тип соединения установлен на WAP, данное подменю будет отображаться как Шлюз, тогда как в случае Типа соединения HTTP – Прокси. нажатие клавиши [OK] позволяет получить доступ к подменю, такому как IP–адрес, IP–порт, Логин и Пароль. Нажатие клавиши OK для каждого подменю позволяет перейти в режим редактирования для изменения каждого пункта, предоставленного поставщиком услуг.

  - Тип соединения: используйте навигационные клавиши [Влево] или [Вправо] для выбора одного из двух режимов: ISDN или Аналоговое.
  - Номер дозвона: нажатие клавиши [OK] позволяет перейти в режим редактирования для изменения данного пункта.
  - Логин: нажатие клавиши [OK] позволяет перейти в режим редактирования для изменения данного пункта.
  - Пароль: нажатие клавиши [OK] позволяет перейти в режим редактирования для изменения данного пункта.
- Настройки GPRS: данное меню позволяет установить настройки прокси–сервера сети GPRS и имеет следующие подменю:
  - Шлюз/Прокси: Если Тип соединения установлен на WAP, данное подменю будет отображаться как Шлюз, тогда как в случае Типа соединения HTTP – как Прокси. нажатие клавиши [OK] позволяет получить доступ к подменю, такому как IP–адрес, IP–порт, Логин и Пароль. Нажатие клавиши [OK] для каждого подменю позволяет перейти в режим редактирования для изменения каждого пункта, предоставленного поставщиком услуг.
  - Точка доступа: имя точки доступа. нажатие клавиши [OK] позволяет перейти в режим редактирования для изменения данного пункта.
  - Логин: нажатие клавиши [OK] позволяет перейти в режим редактирования для изменения данного пункта.
  - Пароль: нажатие клавиши [OK] позволяет перейти в режим редактирования для изменения данного пункта.
- Настройки DNS: Введите IP–адрес сервера доменных имен. Можно ввести первичный и вторичный адрес DNS. Данная функция доступна для использования только при соединении по протоколу HTTP.

– Носитель: вы можете выбрать тип носителя для каждого типа доступа к сети. Используйте навигационные клавиши [Влево] и [Вправо] для выбора одного из двух режимов: Только GSM или Только GPRS.
– Сброс профиля: Нажатие клавиши [OK] устанавливает исходные настройки параметров профиля. Можно выбрать Да/Нет.

Кэш [1.9]

Кэширование *[1.9.1]*

Позволяет задать настройки проверки кэш–памяти.

– Проверять: при загрузке URL всегда осуществляется проверка кэша.
– Не проверять: проверка кэша никогда не осуществляется.

Очистка Кэша *[1.9.2]*

данное меню предоставляет функцию очистки данных, хранящихся в кэше (последние посещенные WAP–страницы).

Сертификаты [1.10]

Дает возможность просмотреть сохраненный сертификат безопасности.

Нажатием функциональной клавиши [Опция] [–] вызываются опции:

• Удалить: удаление сертификата безопасности.
• Удалить все: удаление всех сертификатов безопасности.

Версия [1.11]

Эта функция позволяет посмотреть версию программы WAP–браузера.

SIM-меню

Данное меню зависит от диапазона услуг сети и SIM–карты.

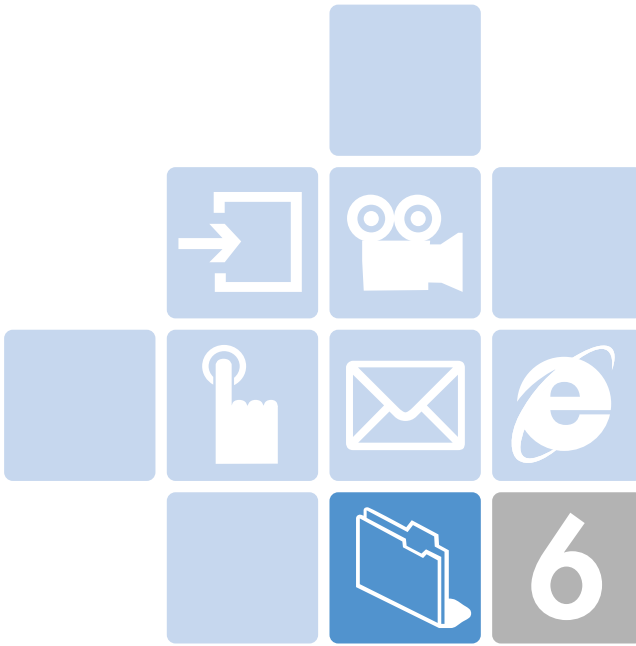

Приложение

1. Код доступа
2. Устранение неполадок
3. Эксплуатация и безопасность
4. Глоссарий

В следующем разделе описываются различные коды безопасности.

PIN-код (4 - 8 цифр)

PIN–код (Персональный Идентификационный Номер) защищает SIM–карту от несанкционированного доступа. PIN–код обычно поставляется с SIM–картой. При неверном вводе PIN–кода три раза подряд, PIN–код блокируется. Если PIN–код блокирован, его следует разблокировать, иначе Вы не сможете пользоваться SIM–картой. См. информацию о PUK–коде.

PIN2-код (4 - 8 цифр)

PIN2–код поставляется с некоторыми SIM–картами. Он используется для доступа к некоторым функциям, например, помогает узнать сумму денег, оставшуюся на счете.

Код блокировки (4 цифры)

Код блокировки блокирует мобильный телефон и клавиатуру от несанкционированного доступа.

Примечание: Стандартное заводское значение кода блокировки – 1234. Замените его во избежание несанкционированного доступа к вашему телефону. Храните свой код блокировки в недоступном для других месте (не в мобильном телефоне).

Коды PUK и PUK2 (8 цифр)

PUK–код (Персональный Код Разблокировки) используется для изменения PIN–кода. PUK2–код требуется для изменения заблокированного PIN2–кода. Если эти коды не прилагаются к SIM–карте, свяжитесь с оператором, SIM–карта которого установлена в телефоне.

Допускается изменение следующих кодов: код блокировки, PIN–код и PIN2–код. Эти коды состоят только из цифр от 0 до 9.

Примечание: Во избежание случайного вызова экстренных служб коды доступа не должны совпадать с номерами телефонов вызова экстренных служб. Например, не следует использовать код доступа 112.

Пароль запрета вызова (4 цифры)

Пароль запрета вызова требуется при использовании функции запрета вызова. Этот пароль назначается оператором связи, если Вы подписываетесь на данную функцию.

Этот пароль можно изменить в меню Сетевые запреты. (Дополнительную информацию см. в Приложения, Пункт 6.8)

Устранение неполадок

При возникновении неполадок в работе телефона, руководствуйтесь следующим списком. Если неполадки не удается устранить, обратитесь в ближайший сервисный центр.

Появляется сообщение "Вставьте SIM":

Убедитесь, что SIM–карта установлена правильно. Проверьте, правильно ли работает SIM–карта. Если она не работает, попробуйте очистить точки контактов карты. Если она неисправна, обратитесь в ближайший сервисный центр.

Появляется сообщение "Телефон заблокирован, введите пароль":

Введите пароль телефона. Если Вы забыли пароль, обратитесь в ближайший сервисный центр.

Появляется сообщение "Введите PIN1":

Введите PIN1.Если Вы забыли его, обратитесь в ближайший сервисный центр. Вы все еще сможете принимать вызовы даже после того, как телефон будет заблокирован (если Вы три раза подряд неправильно набрали PIN1).

Появляется сообщение "Услуга недоступна" или "Сбой в сети":

Проверьте SSI (Индикатор мощности сигнала). Если не удается установить связь в подземных помещениях или зданиях, где сигнал может быть слабым, постарайтесь перейти в другое место. Если установить связь все же не удается, обратитесь в ближайший сервисный центр.

Плохая слышимость:

Завершите вызов и повторите вызов.

Абонент Вас не слышит:

Телефон может находиться в режиме БЕЗ ЗВУКА. Отключите функцию БЕЗ ЗВУКА.

Батарея садится быстрее, чем обычно:

Это может происходить в местах со слабым сигналом. Выключайте телефон, когда Вы им не пользуетесь. Установите новую аккумуляторную батарею, когда старая исчерпает свой ресурс.

Телефон не включается:

Убедитесь, что батарея заряжена. Проверьте, работает ли телефон во время зарядки батареи.

Невозможно отправить сообщение:

Либо Вы не зарегистрировались для получения услуги SMS, либо Ваш провайдер не может предоставить данную услугу в этой местности.

Невозможно выполнить вызов:

Возможно, телефон находится в режиме “фиксированного набора”. Отмените функцию фиксированного набора.

Невозможно зарядить батарею:

Причины могут быть следующие.

1. Неисправно зарядное устройство. Обратитесь к ближайшему продавцу.
2. Слишком высокая или слишком низкая температура для эксплуатации телефона. Постарайтесь изменить условия, в которых Вы заряжаете батарею.
3. Батарея неправильно подсоединена к зарядному устройству. Проверьте гнездо подключения.

Невозможно ввести данные в контакты:

Нет места в памяти для хранения контактов. Удалите несколько записей из Телефонной книги.

Нет доступа к какой-либо функции:

Вероятно, Вы не подписались на эту функцию, или ваш оператор связи не предоставляет эту услугу в данной местности. Свяжитесь с вашим оператором связи.

Ниже приводятся правила безопасного и правильного обращения с телефоном.

– Храните телефон и принадлежности к нему в недоступном для детей месте.
– Телефон следует предохранять от попадания влаги и эксплуатировать при нормальной температуре. При температуре выше 55°C (131°F) или ниже –20°C (–4°F) телефон может испортиться.
– Не пользуйтесь телефоном и не храните его в загрязненных, пыльных местах.
– Не пытайтесь разбирать телефон.
– Не роняйте телефон и не подвергайте его сильным ударам.
– Не пользуйтесь для очистки телефона химическими веществами, чистящими растворителями или моющими средствами.
– При неполадках в работе телефона немедленно обратитесь к продавцу.
– Используйте только фирменные аккумуляторные батареи, зарядные устройства и аксессуары. Неполадки и повреждения, причиненные использованием неразрешенных аккумуляторных батарей, зарядных устройств и аксессуаров, приведут к аннулированию ограниченной гарантии на изделие.
– Убедитесь, что точки заземления аккумулятора и зарядного устройства не находятся в прямом контакте с токопроводящими предметами.

Глоссарий

Ниже приводится список основных технических терминов и сокращений, использованных в настоящем Руководстве. Они помогут Вам использовать все функции телефона.

Сетевые запреты

Функция ограничения входящих и исходящих вызовов.

Переадресация вызова

Функция переадресации вызовов на другой номер.

Удержание вызова

Возможность удержать один вызов, пока Вы делаете или отвечаете на другой вызов; при необходимости можно переключаться между вызовами.

Ожидание вызова

Возможность уведомления пользователя о том, что во время ответа на один вызов, поступил другой вызов.

Услуга CLI (определитель номера)

Данная услуга позволяет просматривать или блокировать телефонные номера, с которых поступили вызовы.

EMS (Услуга расширенных сообщений)

Сетевая услуга, позволяющая отсылать и принимать сообщения с картинками, звуками и анимацией от одного пользователя к другому без необходимости голосовой связи с корреспондентом.

GRPS (Пакетная радиосвязь общего назначения)

Новая неречевая услуга, позволяющая отсылать и принимать информацию в сети мобильных телефонов. GPRS гарантирует пользователям мобильных телефонов и персональных компьютеров постоянный доступ в Интернет. Технология основана на сети передачи данных между сотовыми телефонами глобальной системы мобильной связи (GSM) с переключением каналов и услуге коротких сообщений (SMS).

GSM (Глобальная система мобильной связи)

Международный стандарт мобильной связи, гарантирующий совместимость различных операторов связи. GSM действует в большинстве европейских стран и многих других частях света.

Конференц-вызов

Возможность устанавливать конференц–вызов, в котором может принимать участие до пяти абонентов одновременно.

PIN (Персональный идентификационный номер)

Секретный код, который защищает телефон и SIM–карту от несанкционированного доступа. PIN–код выдается Вашим провайдером и прилагается к SIM–карте. Он может состоять из 4 – 8 цифр. При необходимости его можно поменять.

PUK (Код разблокировки PIN)

Код безопасности, который используется для разблокировки телефона после того, как неверный PIN–код был последовательно набран три раза. Восьмизначное число, предоставляемое оператором связи вместе с SIM–картой.

Роуминг

Использование мобильного телефона за пределами местной сотовой сети (например, во время путешествий).

SIM (Модуль идентификации абонента)

Карта, содержащая чип со всей информацией, необходимой для работы телефона (информация о сети и памяти, а также личные данные абонента).

SIM–карта устанавливается в гнездо в задней части телефона и закрывается батареей.

SMS (Услуга коротких сообщений)

Сетевая услуга, позволяющая отправлять и получать сообщения от одного абонента к другому без необходимости голосовой связи. Созданное или полученное сообщение можно просмотреть, получить, отредактировать или отправить.

Функциональные клавиши

Две клавиши, отмеченные на телефоне, которые

- позволяют использовать различные функции в зависимости от режима
- обозначены в нижней строке дисплея прямо над соответствующими клавишами

Голосов. почта

Компьютеризированный автоответчик, который автоматически отвечает на звонки, когда Вы не можете сделать это сами. Также воспроизводит приветствие (можно–Вашим голосом) и записывает сообщения.